


Seguici sarai Visitato da 30.000 Utenti

www.beltel.it/ads/facebook-group

Manuale Utente

Smart Tab 4G

Vodafone
Power to you

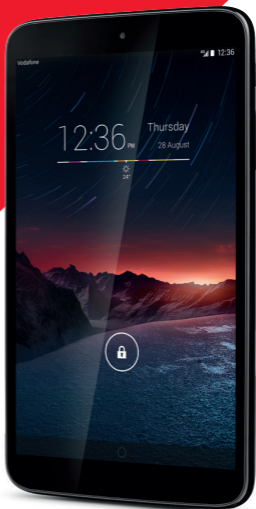

Indice

1	Dispositivo	1
1.1	Tasti e connettori.....	1
1.2	Primi passi	3
1.3	Schermata Home	6
2	Inserimento testo	15
2.1	Utilizzo della tastiera a schermo	15
2.2	Swift key.....	15
2.3	Modifica del testo	15
3	Contatti	17
3.1	Consultare i contatti.....	17
3.2	Gestione gruppi contatti	18
3.3	Aggiungere un contatto.....	18
3.4	Modificare i contatti	20
3.5	Importazione, esportazione e condivisione di contatti	20
3.6	Account.....	21
4	Messaggi, Email	22
4.1	Messaggi	22
4.2	Gmail/Email	25
4.3	Hangouts	31
5	Calendario e Ora.....	34
5.1	Calendario	34
5.2	Orologio	36
6	Connessione.....	38
6.1	Connessione a Internet	38
6.2	Browser	40
6.3	Connessione a dispositivi Bluetooth	47
6.4	Collegamento a un computer	49
6.5	Condivisione della connessione dati mobile del tablet	50

6.6	Connessione a reti private virtuali.....	51
7	Google Play Store	53
7.1	Individuare l'elemento da scaricare e installare.....	53
7.2	Download e installazione.....	54
7.3	Gestire i download	55
8	Applicazioni multimediali	57
8.1	Fotocamera	57
8.2	Galleria	59
8.3	YouTube	60
9	Mappe	62
9.1	Informazioni sulla posizione	62
9.2	Ricerca una posizione	63
9.3	Aggiungere una posizione agli Speciali.....	64
9.4	Ottenere indicazioni stradali per tragitti in auto, con trasporti pubblici o a piedi.....	65
9.5	Disposizione dei livelli.....	66
10	Altro.....	67
10.1	Calcolatrice	67
10.2	File Manager	67
10.3	Registratore audio	68
10.4	Kingsoft Office.....	68
10.5	Peel Smart Remote	68
10.6	Gestione dispositivi	69
10.7	Altre applicazioni	69
11	Impostazioni	70
11.1	Wireless e reti.....	70
11.2	Dispositivo.....	72
11.3	Personale.....	73
11.4	Account.....	79
11.5	Sistema.....	79

1 Dispositivo

1.1 Tasti e connettori



LED IR

Connettore auricolare



Fotocamera anteriore

Touchscreen


Tasto Indietro

Tasto Home

Tasto multitasking



Microfono

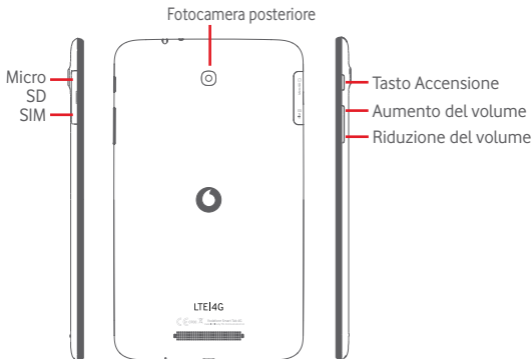

Tasto multitasking

- Toccare per aprire un elenco di miniature delle applicazioni utilizzate di recente.



Tasto Home

- Toccare per ritornare alla schermata Home mentre ci si trova all'interno di un'applicazione o di una schermata.



Tasto Indietro

- Toccare per ritornare alla schermata precedente oppure per chiudere una finestra di dialogo, il menu opzioni, il pannello delle notifiche, ecc.

Questi tasti sono visibili quando lo schermo si illumina.



Tasto Accensione

- Pressione semplice: bloccare lo schermo/Illuminare lo schermo
- Pressione prolungata: per accendere o visualizzare il menu per altre opzioni, come **Spegni, Modalità aereo**, ecc.
- Tenere premuto il tasto **Accensione** e **Riduzione del volume** per acquisire uno screenshot.




Tasti volume

- Per regolare il volume dei file multimediali nella modalità Musica/Video/Streaming.

1.2 Primi passi

1.2.1 Configurazione

Inserimento scheda SIM e scheda microSD



Prima di inserire/rimuovere la scheda SIM e la scheda microSD, accertarsi che il tablet sia spento, per proteggerlo da eventuali errori o danni. Inoltre, la rimozione o l'inserimento periodico della scheda SD potrebbe comportare il riavvio del tablet.


Il tablet supporta solo schede micro-SIM. Non tentare di inserire altri tipi di SIM, come schede mini e Nano, che potrebbero danneggiare il tablet.

Carica della batteria



Per caricare il tablet, collegare il caricatore al tablet e alla presa elettrica.

- Al primo utilizzo del tablet, caricare completamente la batteria (circa 5 ore).

Si consiglia di caricare la batteria completamente (). Lo stato di carica è indicato dalla percentuale sullo schermo quando il tablet è spento. La percentuale aumenta man mano che il tablet si ricarica.



Per ridurre il consumo di carica della batteria e lo spreco di energia, quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dalla presa; disattivare Wi-Fi, GPS, Bluetooth o le applicazioni in esecuzione in background quando non sono in uso, ridurre la durata della retroilluminazione e così via.

1.2.2 Accensione del tablet

Tenere premuto il tasto **Accensione** fino all'accensione del tablet, sbloccare il tablet (scorrimento, PIN, password, sequenza, sblocco col sorriso) se necessario e confermare. Viene visualizzata la schermata Home.

Se non si conosce il codice PIN o lo si è dimenticato, rivolgersi all'operatore. Non conservare il codice PIN assieme al tablet. Conservare questa informazione in luogo sicuro quando non la si deve usare.

Impostare il tablet per la prima volta

Alla prima accensione del tablet, impostare le opzioni seguenti:

- Selezionare la lingua del tablet e toccare **Inizia**.
- Selezionare la connessione dati mobili che si desidera usare, quindi toccare **Avanti**.
- **Impostare il proprio account Google**: Se si dispone di un account Google, toccare **Configura ora**, quindi inserire il proprio nome utente e la password. È inoltre possibile toccare **Salta** per passare all'operazione successiva.
- Impostare **Data e ora**. È anche possibile scegliere **Fuso orario automatico** e toccare **Fine**.
- Toccare **Salta**, viene quindi visualizzata la schermata di configurazione completata.
- Quando il tablet è acceso, è possibile stabilire una connessione a una rete Wi-Fi, senza una scheda SIM inserita (vedere la sezione "**6.1.2 Wi-Fi**"), per accedere all'account Google e utilizzare alcune funzioni.

1.2.3 Spegnimento del tablet

Tenere premuto il tasto **Accensione** fino alla comparsa del menu pop-up, quindi selezionare **Spegni** per confermare.

1.3 Schermata Home

È possibile portare nella schermata Home tutte le icone preferite (applicazioni, collegamenti, cartelle e widget) per accedervi rapidamente. Toccare il tasto **Home** per passare alla schermata Home.



Barra di stato

- Indicatori di stato/notifica.

Vista Smart Day

- Toccare per accedere alla schermata Calendario per impostare la data.

Vista Smart Day

- Toccare per accedere alla schermata Orologio per impostare l'ora.

Vista Smart Day

- Toccare per impostare una posizione e mostrarne la temperatura giornaliera.

Applicazioni barra Preferiti

- Toccare per avviare l'applicazione.
- Toccare e tenere premuto per spostare o modificare le applicazioni.

Scheda Applicazione

- Toccare per vedere tutte le applicazioni.

La schermata Home si estende da entrambi i lati per fornire ulteriore spazio per l'aggiunta di applicazioni, collegamenti e così via. Fare scorrere la schermata Home in senso orizzontale verso sinistra e verso destra per visualizzarne una panoramica completa. Gli indicatori di pagina sopra la barra delle applicazioni indica la schermata di visualizzazione corrente.

1.3.1 Utilizzare il touchscreen



Toccare

Per accedere a un'applicazione, toccarla con un dito. Quando il tablet è in modalità di standby, utilizzando il doppio tocco sullo schermo si attiva il tablet.



Toccare e tenere premuto

Toccare e tenere premuta la schermata Home per accedere alla schermata **Widget, Sfondi e Impostazioni**. Toccare e tenere premuta un'applicazione nella schermata Home per rimuoverla. Toccare e tenere premuta un'applicazione nel programma di avvio delle applicazioni per ottenere informazioni sulla stessa o per disinstallarla.



Trascinare

Appoggiare un dito su uno qualsiasi degli elementi per trascinarlo in un'altra posizione.



Scorrere

Fare scorrere un dito sul display per visualizzare applicazioni, immagini e pagine Web facendole scorrere verso l'alto o verso il basso.



Scorrere rapidamente

Simile allo scorrimento, consente di spostarsi più rapidamente.



Ridurre/Ingrandire

Appoggiare le dita di una mano sulla superficie dello schermo, quindi avvicinarle o allontanarle per ridurre o ingrandire un elemento sullo schermo.





Ruotare

È possibile modificare automaticamente l'orientamento del display da verticale a orizzontale facendo ruotare il tablet lateralmente per ottimizzare la visualizzazione.

1.3.2 Barra di stato






Nella barra di stato vengono visualizzate informazioni sullo stato del tablet sul lato destro e sulle notifiche sul lato sinistro.

Icone di stato

	GPRS connesso		Nessun segnale (grigio)
	GPRS in uso		Roaming
	EDGE connesso		Nessuna scheda SIM inserita
	EDGE in uso		Potenza del segnale (blu)
	3G connesso		Suoneria disattivata
	3G in uso		Microfono del tablet disattivato
	HSPA connesso		4G connesso
	HSPA in uso		4G in uso
	Connessione a una rete Wi-Fi		Batteria parzialmente scarica
	Bluetooth attivato		Batteria carica
	Connesso a un dispositivo Bluetooth		Batteria in carica
	Modalità aereo		Batteria quasi scarica
	Sveglia impostata		Livello della batteria basso


	Auricolare collegato		
--	----------------------	--	--

Icone di notifica

	Nuovo SMS o MMS		Tethering USB attivato
	Problema con recapito di SMS o MMS		Hotspot Wi-Fi portatile attivato
	Nuovo messaggio Hangouts		Caricamento dati in corso
	Nuovo messaggio in segreteria		Download di dati in corso
	Evento imminente		Selezionare modalità di inserimento
	Sincronizzazione di dati in corso		È disponibile una rete Wi-Fi aperta
	Riproduzione di un brano in corso		Tablet collegato tramite cavo USB
	Screenshot acquisito		

Pannello Impostazioni rapide


Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato di destra per aprire il pannello Impostazioni rapide, in cui è possibile attivare o disattivare funzioni o cambiare modalità toccando le icone. Toccare e trascinare verso l'alto per chiudere il pannello.

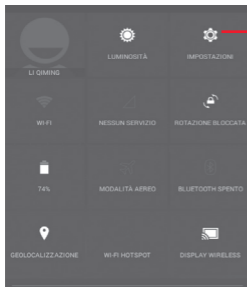

Toccare per accedere a **Impostazioni**, in cui è possibile impostare più elementi

Pannello notifiche


Quando sono presenti notifiche, toccare e trascinare verso il basso la barra di stato di sinistra per aprire il Pannello notifiche e leggere le informazioni dettagliate. Toccare e trascinare verso l'alto per chiudere il pannello.

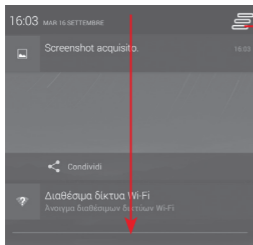


Toccare per cancellare tutte le notifiche di eventi (le altre notifiche verranno mantenute).

1.3.3 Barra di ricerca


Il tablet fornisce una funzione di ricerca che consente di individuare informazioni all'interno di applicazioni, nel tablet o sul Web.

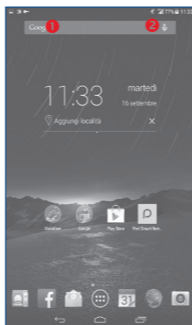

1 Ricerca per testo

- Nella schermata Home, toccare la barra di ricerca.
- Immettere il testo/la frase da ricercare.
- Toccare  sulla tastiera per eseguire la ricerca nel Web.


2 Ricerca vocale


- Toccare  sulla barra di Ricerca per visualizzare una finestra di dialogo.
- Immettere il testo/la frase da ricercare. Verrà visualizzato un elenco di risultati di ricerca in cui effettuare la selezione.

1.3.4 Bloccare/Sbloccare lo schermo

Per proteggere il tablet e la privacy, è possibile bloccare lo schermo del tablet scegliendo lo scorrimento o creando una serie di sequenze, PIN o password e così via.

Per creare una sequenza di sblocco schermo (vedere la sezione "Blocco dello schermo" per le impostazioni dettagliate)

- Trascinare verso il basso il pannello Impostazioni rapide e toccare l'icona delle impostazioni  per accedere a **Impostazioni**, infine toccare **Sicurezza\Blocco schermo\Sequenza**.
- Disegnare la sequenza personale.

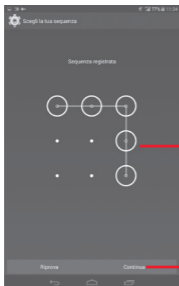

Disegnare la sequenza di sblocco

Toccare per confermare disegnando nuovamente la sequenza


Per creare un PIN/una password di sblocco schermo

- Toccare **Impostazioni\Sicurezza\Blocco schermo\PIN o Password**.
- Impostare il PIN o la password.

Per bloccare lo schermo del tablet

Premere una sola volta il tasto **Accensione** per bloccare lo schermo.


Toccare con la mano per bloccare

- Trascinare verso il basso il pannello Impostazioni rapide e toccare l'icona delle impostazioni  per accedere a **Impostazioni**, infine toccare **Sicurezza**.
- Selezionare/deselezionare la casella di controllo **Toccare con la mano per bloccare** per abilitare/disabilitare la funzione. Quando la funzione è abilitata, è possibile bloccare lo schermo appoggiando il palmo della mano su qualsiasi schermata.

Per sbloccare lo schermo del tablet

Premere una volta il tasto di accensione per illuminare lo schermo, disegnare la sequenza creata o inserire il PIN o la password, ecc. per sbloccare lo schermo.

Se è stato scelto **Scorrimento** per bloccare lo schermo, toccare e trascinare verso destra l'icona  per sbloccare lo schermo.

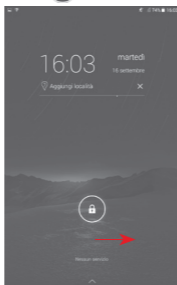

1.3.5 Personalizzazione della schermata Home

Aggiungi

È possibile toccare e tenere premuta una cartella, un'applicazione o un widget per attivare la modalità Sposta, quindi trascinare l'elemento in qualsiasi schermata Home secondo le proprie preferenze.

Riposizionamento

Toccare e tenere premuto un elemento da riposizionare per attivare la modalità di spostamento, trascinare l'elemento sulla posizione desiderata, quindi rilasciare. È possibile spostare elementi sia sulla schermata e nella barra dei Preferiti. Tenere premuta l'icona sul bordo sinistro o destro del display per trascinare l'elemento in un'altra schermata Home.

Rimuovi

Toccare e tenere premuto l'elemento da rimuovere per attivare la modalità Sposta, trascinare l'elemento in alto sull'icona **Rimuovi** e rilasciare quando l'elemento diventa rosso.

Creazione delle cartelle

Per migliorare l'organizzazione degli elementi (collegamenti rapidi o applicazioni) sulla schermata Home, è possibile aggiungerli a una cartella posizionandoli uno sull'altro.

Personalizzazione dello sfondo


Toccare e premere a lungo l'area vuota nella schermata Home, quindi toccare Sfondo per personalizzare lo sfondo.

1.3.6 Regolazione del volume

Uso del tasto del volume

Premere il tasto **Volume** per regolare il volume. Per attivare la Modalità silenziosa, premere il tasto **Riduzione del volume** fino al silenziamento del tablet.


Uso del menu Impostazioni

Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare l'icona delle impostazioni  per accedere a **Impostazioni**, infine toccare **Suono**, in tal modo è possibile impostare il volume di chiamate, notifiche, sistema e così via, in base alle proprie preferenze.

2 Inserimento testo

2.1 Utilizzo della tastiera a schermo

Impostazioni della tastiera a schermo

Toccare la scheda Applicazione  nella schermata Home, selezionare **Impostazioni\Lingua e immissione**, toccare l'icona Impostazioni  a destra della **Swift key**, per accedere a una serie di impostazioni tra cui scegliere.

2.2 Swift key

Toccare per passare alla modalità "abc/Abc"; toccare e tenere premuto per passare alla modalità "abc/ABC"

Toccare per passare dalla tastiera dei simboli a quella numerica




Toccare e tenere premuto per visualizzare le opzioni di immissione. Quando è attivato il Wi-Fi o la connessione dati, toccare per accedere alla funzione input vocale




Toccare e tenere premuto, quindi selezionare per inserire simboli/emoticon

2.3 Modifica del testo


È possibile modificare il testo digitato.

- Toccare e tenere premuto oppure toccare due volte all'interno del testo che si desidera modificare.
- Trascinare le schede per modificare la selezione evidenziata.
- Sono visualizzate le seguenti opzioni: **Seleziona tutto**, **Taglia**  , **Copia**  , **Incolla** .

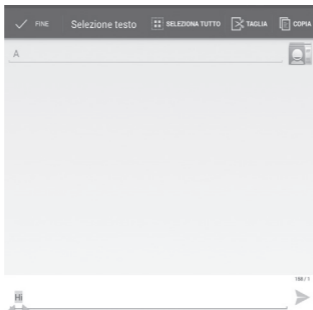

È possibile anche inserire nuovo testo

- Toccare il punto in cui si vuole scrivere oppure toccare e tenere premuto uno spazio vuoto, il cursore lampeggia e viene visualizzata la scheda. Trascinare la scheda per muovere il cursore.
- Se è stato selezionato un testo, toccare la scheda per visualizzare l'icona **INCOLLA** che permette di incollare il testo precedentemente copiato.

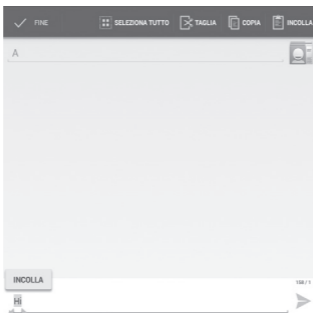

3 Contatti




Contatti consente di accedere rapidamente alle persone che si desidera raggiungere.

È possibile visualizzare e creare contatti sul tablet e sincronizzarli con i propri contatti di Gmail o altre applicazioni.

3.1 Consultare i contatti


Toccare per visualizzare i gruppi dei contatti e i contatti preferiti.

Toccare l'icona per aprire il riquadro Contatto rapido.

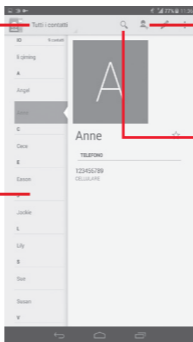

Toccare per aggiungere un nuovo contatto.

Toccare per eseguire la ricerca in **Contatti**.

Toccare il tasto **Menu**  per visualizzare il menu delle opzioni dell'elenco dei contatti.


Sono disponibili le seguenti azioni:

- **Condividi** Condivisione dei contatti con altri mediante l'invio di vCard tramite Bluetooth, Email e così via.
- **Elimina** Selezione ed eliminazione dei contatti non desiderati.


- **Aggiungi a schermata Home** Toccare per aggiungere widget dei contatti alla schermata Home.
- **Contatti da visualizzare** Scegliere i contatti da visualizzare
- **Importa/Esporta** Importazione o esportazione di contatti tra tablet, scheda SIM, scheda microSD e memoria interna.
- **Account** Gestione delle impostazioni di sincronizzazione per diversi account.
- **Impostazioni** Impostazione della modalità di visualizzazione contatti.

3.2 Gestione gruppi contatti


Il gruppo di contatti aiuta a migliorare l'organizzazione dei contatti. È possibile aggiungere, rimuovere e visualizzare gruppi nella schermata **Gruppi**.

Toccare i **Gruppi** per visualizzare gruppi locali. Per creare un nuovo gruppo, toccare l'icona , digitare il nuovo nome e toccare **Fine** per confermare. Se sono stati aggiunti account al tablet, toccare i **Gruppi** per visualizzare i gruppi negli account.

3.3 Aggiungere un contatto

Toccare l'icona  nell'elenco per creare un nuovo contatto.

Viene richiesto di immettere il nome del contatto e altre informazioni. Scorrere la schermata verso l'alto e verso il basso per passare da un campo all'altro.

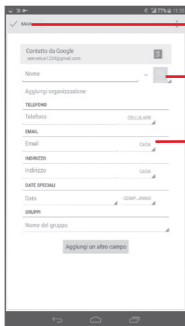


Toccare per salvare.

Toccare per selezionare un'immagine per il contatto.


Toccare per visualizzare le altre etichette predefinite della categoria.


Se si desidera aggiungere altre informazioni, toccare **Aggiungi un altro campo** per aggiungere una nuova categoria.

Al termine dell'operazione, toccare **Fine** per salvare.

Per uscire senza salvare, toccare  per scegliere **Ignora**.

Aggiungere/Rimuovere dai preferiti


Per aggiungere un contatto ai preferiti, toccare un contatto per visualizzarne i dettagli, quindi toccare  per aggiungerlo ai preferiti (la stella diventa di colore oro).

Per rimuovere un contatto dai preferiti, toccare la stella di colore oro  nella schermata dei dettagli del contatto.




È possibile aggiungere ai preferiti solo contatti del dispositivo.

3.4 Modificare i contatti

Per modificare le informazioni sui contatti, toccare per scegliere il contatto, quindi toccare  nella parte superiore dello schermo. Al termine toccare **Fine**.

Eliminare un contatto


Per eliminare un contatto, toccare il tasto **Menu**  e selezionare **Elimina** nella schermata dei dettagli del contatto.





Il contatto verrà eliminato anche dalle altre applicazioni presenti sul tablet o nel Web alla successiva sincronizzazione del tablet.

3.5 Importazione, esportazione e condivisione di contatti


Questo tablet consente di importare o esportare contatti tra tablet, scheda SIM, scheda microSD e memoria del tablet.

Nella schermata Rubrica, toccare  per aprire il menu delle opzioni, toccare **Importa/Esporta**, quindi selezionare per importare/esportare i contatti da/a scheda SIM, tablet, Memoria tablet, Account, ecc.

Per importare/esportare un singolo contatto dalla/sulla scheda SIM, selezionare un account e la o le schede SIM di destinazione, selezionare il contatto che si desidera importare/esportare e toccare l'icona  per confermare.


Per importare/esportare tutti i contatti dalla/sulla scheda SIM, selezionare un account e la scheda o le schede SIM di destinazione, scegliere **Seleziona tutto** e toccare l'icona  per confermare.

È possibile condividere un solo contatto o più contatti con altre persone inviando loro la vCard del contatto tramite Bluetooth, Gmail, ecc.

Toccare il contatto da condividere, toccare il tasto **Menu**  e selezionare **Condividi** dalla schermata dei dettagli del contatto, quindi selezionare l'applicazione per eseguire l'operazione.


3.6 Account

È possibile sincronizzare contatti, dati o altre informazioni da più account, a seconda delle applicazioni installate nel tablet.

Per aggiungere un account, trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**, quindi toccare **Aggiungi account**.

Viene richiesto di selezionare il tipo di account da aggiungere, come Google, Email e così via.

Come per altre configurazioni analoghe, occorre immettere informazioni dettagliate, quali nome utente, password, e così via.

È possibile rimuovere un account per eliminarlo dal tablet assieme alle informazioni ad esso associate. Aprire la schermata **Impostazioni**, toccare l'account da eliminare, toccare il tasto **Menu**  e selezionare **Rimuovi account**, quindi confermare.

Attivazione/disattivazione di sinc. e sinc. automatica

Toccare un account per accedere alla schermata dell'account, selezionare/deselezionare la o le caselle per attivare/disattivare la sincronizzazione automatica dell'account. Se questa funzione viene attivata, le modifiche delle informazioni presenti nel tablet oppure online saranno automaticamente sincronizzate tra loro.


Sincronizzazione manuale

È possibile anche eseguire la sincronizzazione manuale di un account nella schermata **Account**, toccare un account nell'elenco, quindi toccare il tasto **Menu** e selezionare **Sincronizza ora**.


4 Messaggi, Email

4.1 Messaggi



Con il tablet è possibile creare, modificare e ricevere SMS ed MMS. Per accedere a questa funzione, toccare  in Applicazioni.

4.1.1 Scrivere un messaggio

Nella schermata di elenco dei messaggi, toccare l'icona del nuovo messaggio  per scrivere messaggi di testo/multimediali.



Toccare per eseguire la ricerca in tutti i messaggi.

Toccare per visualizzare il thread di messaggio completo.


Toccare per accedere alla schermata contatti.

Toccare per creare un nuovo messaggio.



Per i contatti salvati, toccare la foto per aprire il pannello **Contatto rapido** e comunicare con il contatto. Per i contatti non salvati, toccare la foto per aggiungere il numero a **Persone**.

Invio di un messaggio SMS

Immettere il numero di telefono del destinatario nella barra **A**, toccare **Scrivi messaggio** per immettere il testo del messaggio. Una volta completata l'operazione, toccare  per inviare il messaggio di testo.

Un messaggio SMS di oltre 160 caratteri viene inviato come una serie di messaggi. Quando il numero totale dei caratteri inseriti si avvicina al limite di 160, viene visualizzato un contatore sull'opzione Invia della casella di testo per ricordare quanti caratteri è ancora consentito inserire nel messaggio.






Alcune lettere specifiche (accentate) fanno aumentare le dimensioni dell'SMS, con conseguente possibile invio di più SMS al destinatario.

Invio di un messaggio MMS

L'applicazione MMS consente di inviare video, immagini, foto, animazioni e suoni ad altri cellulari compatibili e a indirizzi e-mail.

Un messaggio SMS viene convertito automaticamente in un messaggio MMS se si allegano file multimediali (immagine, video, audio, diapositive ecc.) o se si aggiungono Oggetti o indirizzi e-mail.

Per inviare un messaggio multimediale, immettere il numero del destinatario nella barra **A**, toccare la barra **Digita messaggio di testo** per inserire il testo del messaggio, toccare il tasto **Menu**  per aprire il menu delle opzioni, selezionare **Aggiungi oggetto** per inserire un oggetto, infine toccare  per allegare foto, video, audio e così via.


Una volta completata l'operazione, toccare  per inviare il messaggio multimediale.

Opzioni di Allega:


- **Immagini** Accedere all'applicazione Galleria o Gestione file per selezionare l'immagine da inviare in allegato.
- **Scatta foto** Accedere a Fotocamera per scattare una nuova foto da allegare.
- **Video** Accedere all'applicazione Galleria o Gestione file per selezionare il video da inviare in allegato.
- **Registra video** Accedere a Videocamera per registrare un nuovo video da allegare.

- **Audio** Accedere per selezionare il file audio da inviare in allegato.
- **Registra audio** Accedere a Registratore audio per registrare un messaggio vocale da allegare.
- **Presentazione** Accedere alla schermata Modifica presentazione, toccare **Aggiungi diapositiva** per creare una nuova diapositiva, toccare la diapositiva esistente per modificarla (vedere l'immagine che segue). Toccare il tasto **Menu** per altre opzioni, quali l'impostazione della durata della presentazione, l'aggiunta di musica, e così via.

4.1.2 Gestire i messaggi

Alla ricezione di un messaggio, in segno di notifica viene visualizzata l'icona  sulla barra di stato. Trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il Pannello notifiche, toccare il nuovo messaggio per aprirlo e leggerlo. È inoltre possibile accedere all'applicazione Messaggi e toccare il messaggio per aprirlo.

I messaggi vengono visualizzati secondo l'ordine della conversazione.

Per rispondere a un messaggio, toccare il messaggio corrente per accedere alla schermata di composizione, inserire il testo, quindi toccare .

Toccare e tenere premuto un SMS nella schermata dei dettagli del messaggio. Sono disponibili le opzioni che seguono.

- **Copia testo** Questa opzione compare quando il messaggio e un SMS. Copiare il contenuto del messaggio corrente. È possibile incollarlo nella barra di immissione del nuovo messaggio in fase di composizione.
- **Inoltra** Toccare per inoltrare il messaggio a un altro destinatario.

- **Mostra dettagli** Toccare per visualizzare i dettagli del messaggio.
- **Elimina** Eliminare il messaggio corrente.

4.1.3 Regolare le impostazioni del messaggio

È possibile regolare una serie di impostazioni del messaggio. Nella schermata dell'applicazione Messaggi, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Impostazioni**.

4.2 Gmail/Email




Durante la configurazione iniziale del tablet, è possibile selezionare l'uso di un account Gmail esistente o crearne uno nuovo.







4.2.1 Gmail


Quale servizio di posta elettronica basato su Google, Gmail viene configurato durante l'impostazione iniziale del tablet. È possibile sincronizzare l'applicazione Gmail sul tablet con l'account Gmail sul Web. A differenza di altri account email, ogni messaggio e le relative risposte sono raggruppati nella casella dei messaggi in arrivo sotto forma di un'unica conversazione: tutti i messaggi sono organizzati in base a etichette anziché cartelle.

Per creare e inviare messaggi


- Toccare l'icona  nella schermata Posta in arrivo.
- Inserire l'indirizzo di uno o più destinatari nel campo **A** e, se necessario, selezionare **Aggiungi Cc/Ccn** per inviare una copia o una copia nascosta del messaggio.
- Inserire l'oggetto e il contenuto del messaggio.
- Toccare il tasto **Menu**  e selezionare **Allega file** per aggiungere un allegato.
- Infine, toccare l'icona  per inviare.

- Se non si desidera inviare subito il messaggio, toccare il tasto **Menu**  e selezionare **Salva bozza** oppure toccare  per salvare una copia. Per visualizzare la bozza, toccare l'icona , quindi selezionare **Bozze**.

Se non si desidera né inviare, né salvare il messaggio, toccare il tasto **Menu**  e quindi selezionare **Ignora**.



Per aggiungere una firma ai messaggi, toccare il tasto **Menu**  e selezionare **Impostazioni** nella schermata Posta in arrivo, scegliere un account, quindi toccare **Firma**.

Per ricevere e leggere i messaggi




L'arrivo di un nuovo messaggio è notificato da una suoneria o una vibrazione e dalla visualizzazione dell'icona  sulla barra di stato.

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per visualizzare il Pannello notifiche, quindi toccare il nuovo messaggio per visualizzarlo. Oppure accedere all'etichetta Posta in arrivo di Gmail e toccare il nuovo messaggio per leggerlo.

È possibile eseguire la ricerca di un messaggio per mittente, destinatario, oggetto, ecc.

- Toccare l'icona  nella schermata Posta in arrivo.
- Immettere la parola chiave da cercare nell'apposita casella, quindi toccare  nella tastiera software.

Per rispondere a un messaggio o inoltrarlo


- **Rispondi** Quando si visualizza un messaggio e-mail, toccare  per rispondere al mittente.
- **Rispondi a tutti** Toccare  e selezionare **"Rispondi a tutti"** per inviare un messaggio a tutte le persone in un loop di posta.
- **Inoltra** Toccare  per inoltrare il messaggio ricevuto ad altre persone.




Per assegnare o meno la conversazione a Speciali

Gestione di Gmail attraverso le etichette

Per una pratica gestione di conversazioni e messaggi è possibile utilizzare le etichette.


Per etichettare una conversazione quando si leggono i relativi messaggi, toccare l'icona  e selezionare l'etichetta da assegnare alla conversazione.

Per visualizzare le conversazioni per etichetta quando si visualizza la posta in arrivo o un altro elenco di conversazioni, toccare l'icona , quindi toccare un'etichetta per visualizzare un elenco di conversazioni con quell'etichetta.

Per la gestione delle etichette, toccare **GESTIONE ETICHETTE** nella schermata Etichette.

Selezionare la casella per selezionare l'e-mail per attivare la modalità batch e generare le opzioni che seguono:



Toccare per archiviare i messaggi. Per visualizzare i messaggi archiviati, toccare  nella schermata Posta in attivo, poi toccare **Tutta la posta**.



Toccare per cancellare il messaggio.



Toccare per segnare un messaggio come già letto o da leggere.



Toccare per spostare il messaggio in un'altra cartella.

Impostazioni di Gmail

Per gestire le impostazioni di Gmail, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Impostazioni** nella schermata Posta in arrivo.

Impostazioni generali

- **Azioni archivio ed eliminazione** Toccare per mostrare/nascondere le azioni del messaggio.
- **Scorrere per archiviare** Selezionare la casella di controllo per archiviare quando si scorre lo screenshot nell'elenco di conversazioni.
- **Immagine mittente** Selezionare la casella per visualizzarla a fianco del nome nell'elenco delle conversazioni.
- **Rispondi a tutti** Selezionare la casella per la risposta predefinita ai messaggi.
- **Adattamento automatico messaggi** Selezionare la casella per ridurre o aumentare lo zoom dei messaggi e adattarli alla schermata.
- **Avanzamento automatico** Toccare per selezionare una schermata da visualizzare dopo l'eliminazione o l'archiviazione di una conversazione.
- **Confermare prima di eliminare** Selezionare la casella per confermare prima di eliminare i messaggi e-mail.
- **Confermare prima di archiviare** Selezionare la casella per confermare prima di archiviare i messaggi e-mail.
- **Confermare prima di inviare** Selezionare la casella per confermare prima di inviare i messaggi e-mail.

Toccando un account, saranno visualizzate le seguenti impostazioni:

- **Tipo Posta in arrivo** Impostare Posta in arrivo come predefinita o prioritaria.

- **Categorie Posta in arrivo** Toccare per selezionare la casella di controllo da mostrare/nascondere nella schermata POSTA IN ARRIVO.
- **Notifiche** Selezionare per attivare la notifica all'arrivo di ogni nuova email.
- **Audio Posta in arrivo** Toccare una volta per impostare Audio, Vibrazione e Notifica.
- **Firma** Per aggiungere una firma al termine di ogni messaggio inviato.
- **Risposta automatica** Toccare per impostare la risposta automatica.
- **Sincronizzazione Gmail** Toccare per attivare/disattivare la sincronizzazione di Gmail
- **Giorni di messaggi da sincronizzare** Toccare per settare il numero di giorni per la sincronizzazione dei messaggi.
- **Gestisci etichette** Toccare per aprire la schermata Etichette, dove si gestiscono sincronizzazione e notifiche.
- **Scaricare allegati** Segnare la casella per scaricare automaticamente gli allegati a messaggi recenti tramite Wi-Fi.
- **Immagini** Selezionare la casella per visualizzarla a fianco del nome nell'elenco delle conversazioni.


4.2.2 Email








Oltre all'account Gmail, è possibile configurare nel tablet account email POP3 o IMAP esterni.

Per accedere a questa funzione, toccare **Email** nella schermata Home.

Una procedura guidata assiste l'utente nella configurazione dell'account email.

- Immettere l'indirizzo email e la password dell'account da configurare.
- Toccare **Avanti**. Se il fornitore di servizi non prevede l'account inserito nel dispositivo, verrà visualizzato un messaggio che indirizza alla schermata di impostazione dell'account e-mail in cui è possibile inserire manualmente le impostazioni. È anche possibile toccare **Configurazione manuale** per indicare le impostazioni in entrata e in uscita per l'account e-mail che si sta configurando.
- Immettere il nome dell'account e il nome da visualizzare nei messaggi in uscita.
- Per aggiungere un altro account e-mail, è possibile toccare il tasto **Menu**  e **Impostazioni**. Toccare **Aggiungi account** a destra del titolo per crearlo.

Creare e inviare messaggi



- Toccare l'icona  nella schermata Posta in arrivo.
- Inserire l'indirizzo o gli indirizzi e-mail dei destinatari nel campo **A**.
- Se necessario, toccare il tasto **Menu**  per selezionare **+ CC/CCN** per aggiungere una copia o una copia nascosta al messaggio.
- Inserire l'oggetto e il contenuto del messaggio.
- Toccare il tasto **Menu** , quindi selezionare **Allega file** per aggiungere un allegato.
- Infine, toccare  per inviare.
- Se non si è pronti a inviare il messaggio, toccare il tasto **Menu**  e **Salva bozza** oppure toccare il tasto **Indietro** per salvare una copia.

Ricevere e leggere i messaggi

Quando arriva un nuovo messaggio si riceve una notifica.

Toccare **Email** nella schermata Home e quindi il nuovo messaggio da leggere.

È possibile eseguire la ricerca di un messaggio per mittente, destinatario, oggetto, ecc.

- Toccare l'icona  nella schermata Posta in arrivo.
- Immettere la parola chiave da cercare nell'apposita casella, quindi toccare  nella tastiera software.

4.3 Hangouts

Il servizio di messaggistica immediata di Google, Hangouts, consente di comunicare in tempo reale con altri utenti a loro volta connessi al servizio.


Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Hangouts**. Tutti gli amici aggiunti tramite Hangouts dalla rete o dal tablet vengono visualizzati nell'elenco degli amici.

Toccare il proprio account per settare il proprio stato online.

Toccare la casella di testo sotto lo stato online per accedere al messaggio di stato.


Per uscire, toccare il tasto **Menu** nell'elenco Amici per visualizzare le opzioni, quindi selezionare **Esci**. Oppure selezionare **Esci** dallo stato online.

4.3.1 Chat con gli amici

Per avviare una chat, toccare il nome di un amico nell'elenco Amici, inserire il messaggio e toccare .

È possibile invitare altri amici a partecipare a una chat di gruppo toccando il tasto **Menu** e selezionando **Aggiungi a chat** e quindi l'amico che si desidera aggiungere.

4.3.2 Per aggiungere un amico

Dall'elenco Amici, toccare l'icona Menu  per aggiungere un nuovo amico. Immettere l'ID Hangouts o l'indirizzo Gmail dell'amico da aggiungere, quindi toccare **Fine**.

L'amico riceverà l'invito e una notifica. Toccando l'invito, l'amico può selezionare come risposta **Blocca**, **Rifiuta** o **Accetta**.

4.3.3 Per terminare una chat

Per terminare una chat, toccare il tasto **Menu** direttamente dalla schermata della chat, quindi selezionare **Termina chat**.

Per terminare tutte le chat, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Termina tutte le chat** dalla schermata dell'elenco Amici.

4.3.4 Per gestire gli amici

Oltre all'aggiunta di nuovi amici all'elenco, sono disponibili una serie di altre opzioni:

- **Per visualizzare tutti gli amici/gli amici più contattati** Per impostazione predefinita, nell'elenco sono visualizzati solo gli amici con cui si comunica di frequente. Per visualizzare tutti gli amici, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Opzioni di visualizzazione**, quindi toccare **Nome**. Per tornare alla schermata degli amici più contattati, toccare **Disponibilità** o **Attualità** da **Opzioni di visualizzazione**.
- **Per bloccare/rimuovere un amico** Per bloccare un amico in modo da non ricevere i suoi messaggi o rimuoverlo dall'elenco degli amici, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Info amici** dalla schermata Chat, quindi toccare **Blocca** o **Rimuovi**. È possibile visualizzare tutti gli amici bloccati toccando il tasto **Menu** e selezionando **Impostazioni**, quindi toccare un account e scegliere **Amici bloccati**. Per sbloccare un amico, toccare il relativo nome e toccare **OK** quando richiesto.

4.3.5 Impostazioni

È disponibile una serie di impostazioni da selezionare toccando il tasto **Menu** e selezionando **Impostazioni** nella schermata dell'elenco Amici e scegliendo un account.

- **Indicatore client mobile** Selezionare per visualizzare l'icona dell'indicatore assieme al nome nell'elenco degli amici degli altri.
- **Assente a schermo spento** Selezionare per impostare automaticamente lo stato Assente quando la schermata è disattivata.
- **Notifiche di invio** Selezionare la funzione di notifica sulla barra di stato quando arriva un nuovo messaggio.
- **Notifiche IM/Chat video** Toccare per impostare la modalità di notifica per testo o chat video.
- **Notifica/Suoneria chat video** Toccare per selezionare una suoneria per notifica o chat video.
- **Amici bloccati** Toccare per mostrare/sbloccare gli amici bloccati.
- **Cancella cronologia ricerche** Toccare per rimuovere la cronologia dei risultati delle chat visualizzati nella casella di ricerca.
- **Gestisci account** Toccare per aggiungere, rimuovere o sincronizzare gli account.
- **Condizioni & Privacy** Toccare per visualizzare altre informazioni su **Talk**.

5 Calendario e Ora




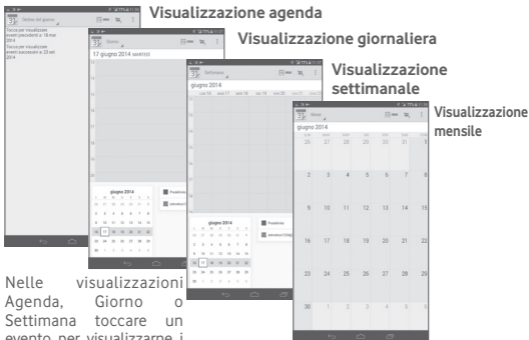
5.1 Calendario

Utilizzare Calendario per la gestione di incontri importanti, appuntamenti ecc.

5.1.1 Più modalità di visualizzazione

È possibile visualizzare il calendario nelle modalità giornaliera, settimanale, mensile o agenda.

- Toccare l'etichetta **Settimana** in alto nella schermata per cambiare la visualizzazione del calendario; sarà visualizzato un menu a discesa per effettuare la selezione. Toccare l'icona  per tornare alla visualizzazione odierna.



Nelle visualizzazioni Agenda, Giorno o Settimana toccare un evento per visualizzarne i dettagli.

Toccare un giorno nella visualizzazione Mese per aprire gli eventi del giorno.

5.1.2 Per creare un nuovo evento

È possibile aggiungere nuovi eventi da una qualunque visualizzazione del calendario.

- Toccare l'icona per accedere alla schermata di modifica del nuovo evento.
- Compilare le informazioni richieste per l'evento. Se si tratta di un evento che dura tutto il giorno, selezionare **Tutto il giorno**.
- Invitare gli ospiti all'evento. Immettere gli indirizzi email degli ospiti da invitare, separati da virgole. Gli ospiti riceveranno l'invito tramite Calendario ed Email.
- Al termine dell'operazione, toccare **FINE** nella parte superiore della schermata.

Per creare rapidamente un evento dalla schermata di visualizzazione Giorno o Settimana, toccare e tenere premuto un punto vuoto o un evento per aprire il menu Opzioni, quindi toccare **Nuovo evento** per accedere alla schermata dei dettagli corrispondente all'ora selezionata in precedenza. È possibile anche toccare il punto vuoto per selezionare l'area target, che diventerà blu, e toccare ancora per creare un nuovo evento.

5.1.3 Per modificare o eliminare un evento

Per modificare o eliminare un evento, toccare l'evento per accedere alla schermata dettagli, toccare l'icona per impostare un colore del calendario predefinito, toccare l'icona per modificare l'evento e l'icona per eliminarlo.

5.1.4 Promemoria dell'evento

Se per un evento è stato impostato un promemoria, l'icona viene visualizzata nella barra di stato all'avvicinarsi dell'ora dell'evento.

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il pannello delle notifiche, toccare il nome dell'evento per visualizzare l'elenco delle notifiche del Calendario.

Toccare **Ripetizione** per disattivare tutti i promemoria per 5 minuti.

Toccare **Indietro** per tenere in sospeso i promemoria nella barra di stato e nel pannello delle notifiche.

Opzioni importanti quando si tocca il tasto **Menu** nella schermata principale Calendario:



- **Aggiorna** Per aggiornare il calendario
- **Cerca** Per eseguire la ricerca nel calendario.
- **Impostazioni** Per eseguire una serie di impostazioni per il Calendario

5.2 Orologio

L'applicazione **Orologio** comprende quattro applicazioni – **Orologio mondiale**, **Allarme**, **Timer** e **Conto alla rovescia**.

Toccare  **Allarme** per aggiungere o impostare un allarme.

5.2.1 Per impostare un allarme

Nella schermata **Orologio**, toccare  per aprire la schermata **Allarme**, quindi toccare  per aggiungere un nuovo allarme. Impostare l'ora e i minuti nell'orologio e toccare **Fine** per confermare. Sono visualizzate le seguenti opzioni:

- **Ripeti** Toccare per selezionare i giorni in cui attivare la sveglia
- **Suoneria** Toccare per impostare la suoneria della sveglia
- **Etichetta** Toccare per assegnare un nome alla sveglia

Toccare  per eliminare l'allarme selezionato.

5.2.2 Per regolare le impostazioni dell'allarme

Toccare l'icona Menu nella schermata  **Allarme** quindi toccare **Impostazioni**. È ora possibile regolare le seguenti opzioni:

- **Stile** Toccare per selezionare lo stile dell'orologio: Analogico o Digitale.
- **Orologio locale automatico** Selezionare la casella di controllo per attivare la funzione Orologio locale automatico.
- **Fuso orario locale** Toccare per scegliere un fuso orario locale.
- **Durata ripetizione** Toccare per impostare il tempo di disattivazione temporaneo di un allarme
- **Allarmi disattivati dopo** Toccare per impostare la durata dell'allarme.
- **Pulsanti volume** Toccare per impostare il comportamento del tasto **Aumento/riduzione del volume** quando suona l'allarme: **Nessuno, Posponi** o **Ignora**
- **Volume allarme** Toccare per impostare il volume dell'allarme.

6 Connessione



Per stabilire la connessione a Internet mediante il tablet è possibile utilizzare le reti GPRS/EDGE/3G/LTE o Wi-Fi.

6.1 Connessione a Internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/LTE


Per creare un nuovo punto di accesso

La seguente procedura consente di aggiungere al tablet una nuova connessione di rete GPRS/EDGE/3G/LTE:

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Altro... \Reti mobili \Nomi punti di accesso**
- Toccare  per aggiungere un **Nuovo APN**.
- Immettere le informazioni APN richieste.
- Al termine dell'operazione, toccare **OK** per confermare.

Per attivare/disattivare il roaming dati



Durante il roaming è possibile decidere di connettersi/disconnettersi al servizio dati.

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Altro \Reti mobili**
- Toccare per selezionare tra le opzioni popup: **Dati attivati, Roaming dati**.
- Con il roaming dati disattivato, è ancora possibile eseguire lo scambio dati con una connessione Wi-Fi (vedere la sezione "**6.1.2 Wi-Fi**").

6.1.2 Wi-Fi



L'uso di Wi-Fi permette di connettersi a Internet quando il tablet si trova nel raggio di una rete wireless. La connessione Wi-Fi può essere utilizzata anche quando nel tablet non è inserita una scheda SIM.

Per attivare la rete Wi-Fi ed eseguire la connessione wireless

- Toccare  sul pannello Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare l'interruttore  accanto a Wi-Fi per attivare/disattivare il Wi-Fi.
- Toccare **Wi-Fi**, le informazioni dettagliate delle reti Wi-Fi rilevate sono visualizzate nelle relative sezioni.
- Toccare una rete Wi-Fi per stabilire la connessione. Se la rete selezionata è protetta, verrà chiesto di inserire una password o altre credenziali (chiedere i dettagli al proprio amministratore di rete). Al termine dell'operazione, toccare **Connetti**.



Per ricevere notifiche quando viene rilevata una nuova rete

Quando il Wi-Fi e la notifica di rete sono attivati, l'icona Wi-Fi viene visualizzata sulla barra di stato ogni volta che il tablet rileva una rete wireless disponibile. Con le seguenti operazioni si attiva la funzione di notifica quando il Wi-Fi è attivato:

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Wi-Fi**. Quindi toccare il tasto **Menu**  e selezionare **Avanzate** nella schermata Wi-Fi.
- Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Notifica rete** per attivare o disattivare la funzione.

Per aggiungere una rete Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi attivata, è possibile aggiungere nuove reti Wi-Fi.

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Wi-Fi**, quindi toccare .
- Immettere il nome della rete e le informazioni di rete richieste.

- Toccare **Salva**.

Una volta stabilita la connessione, il tablet viene automaticamente connesso ogni volta che si trova nel raggio della rete.



Per eliminare una rete Wi-Fi

La procedura che segue previene la connessione automatica a reti che non sono più in uso.

- Attivare Wi-Fi, se la funzione non è attivata.
- Nella schermata Wi-Fi, toccare e tenere premuto il nome della rete.
- Toccare **Elimina rete** nella finestra di dialogo che si apre.

Per collegare il tablet con altri dispositivi Wi-Fi Direct

Quando la funzione Wi-Fi è attivata, è possibile attivare **Wi-Fi Direct** e collegare il tablet con altri dispositivi Wi-Fi Direct per lo scambio dei dati.

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Wi-Fi**. Quindi toccare il tasto **Menu**  e selezionare **Wi-Fi Direct** nella schermata Wi-Fi.
- Per rendere il tablet più riconoscibile, toccare **Nome dispositivo**, immettere un nome e toccare **OK** per confermare.
- Toccare **Cerca dispositivi** per visualizzare i dispositivi peer, quindi scegliere un dispositivo preferito da associare.
- Seguire le istruzioni visualizzate sui due dispositivi per associarli. Quando i due dispositivi sono connessi, i file possono essere trasmessi tra di essi.


Per disconnettere/disaccoppiare un dispositivo Wi-Fi Direct

- Toccare il dispositivo accoppiato che si desidera disaccoppiare.
- Toccare **OK** nella finestra a comparsa per eseguire la disconnessione dal dispositivo accoppiato.


6.2 Browser




La funzione Browser consente di accedere al Web.

Per accedere a questa funzione, toccare l'icona del browser  nella schermata Home..

Per visitare una pagina Web


Toccare la casella dell'URL nella parte superiore della schermata del browser, inserire l'indirizzo della pagina Web, quindi toccare  per confermare.

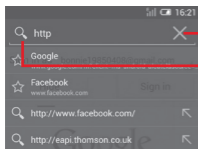

Toccare per eliminare tutti i contenuti.

Toccare per ricercare e andare a questo indirizzo.

Impostare come pagina iniziale

- Toccare il tasto **Menu**  nella schermata Browser per visualizzare il menu delle opzioni, quindi toccare **Impostazioni\Generale\Imposta home page**.
- Scegliere come pagina iniziale una pagina o uno dei siti Web più visitati.
- Se si sceglie **Altra**, immettere l'URL del sito Web che si desidera impostare come pagina iniziale, poi toccare **OK** per confermare.

6.2.1 Visualizzazione di pagine Web



È possibile navigare le pagine di un sito Web facendo scorrere le dita sullo schermo in qualunque direzione per individuare le informazioni desiderate.

Per aumentare o ridurre lo zoom in una pagina Web

Avvicinare o allargare le dita sullo schermo per ridurre o aumentare lo zoom della pagina Web.



Per eseguire rapidamente lo zoom nella sezione di una pagina Web, toccare due volte la sezione desiderata. Per tornare al livello di zoom predefinito, toccare di nuovo due volte la sezione.

Per trovare del testo in una pagina Web

- Toccare il tasto **Menu**  nella schermata pagina Web, quindi selezionare **Trova nella pagina**.
- Inserire il testo o la frase da cercare.
- La prima parola con i caratteri corrispondenti viene evidenziata sullo schermo, mentre le corrispondenze successive vengono incorniciate.
- Toccare la freccia in alto o in basso per scorrere verso la parola corrispondente precedente o successiva.
- Terminata l'operazione, toccare  o il tasto **Indietro** per chiudere la barra di ricerca.




Altre operazioni per il tasto su una pagina Web

È possibile copiare, condividere o ricercare il testo di una pagina Web.

- Toccare e tenere premuto il testo per evidenziarlo.
- Spostare le due schede per selezionare il testo.
- Toccare SELEZIONA TUTTO per selezionare tutte le parole in questa schermata Web.
- Toccare  per copiare il testo selezionato.
- Terminata l'operazione, toccare  o il tasto **Indietro** per disattivare la modalità.

Per aprire/visualizzare più finestre

È possibile aprire più finestre contemporaneamente.

- Toccare  per aprire una nuova finestra.
- Toccare  e selezionare **Nuova scheda in incognito** per aprire una finestra senza traccia.
- Per chiudere una finestra, toccare  sulla finestra da chiudere.

Altre opzioni:

- **Aggiorna** Aggiorna la pagina corrente.
- **Nuova scheda** Consente di aprire un nuova scheda

- **Condividi pagina** Consente di condividere la pagina corrente con gli amici in varie modalità, quali Messaggi, Email, Bluetooth, ecc.
- **Trova nella pagina** Consente di inserire i contenuti che si desidera trovare nella pagina corrente.
- **Richiedi desktop sito** Consente di attivare/disattivare i siti Web relativi alla versione del computer.
- **Info pagina** Consente di mostrare i dettagli della pagina corrente.
- **Home page** Per tornare alla pagina iniziale impostata.

6.2.2 Gestire link, cronologia e download

Per gestire un link, un indirizzo visualizzati in una pagina Web

- **Link** Toccare il link per aprire la pagina Web.
Toccare e tenere premuto il link per aprire un menu di opzioni che consentono ulteriori operazioni come aprire il link in una nuova finestra, salvarlo, copiare l'URL del link e così via.
- **Indirizzo** Toccare per aprire Google Maps e individuare l'indirizzo.

Per visualizzare la cronologia del browser

- Toccare l'icona  nella schermata Browser.

Per scaricare un'applicazione Web/visualizzare i download


Prima di scaricare un'applicazione dal Web, è necessario abilitare il tablet all'installazione di tali applicazioni. Toccare il tasto **Menu** nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni\Protezione**, selezionare la casella relativa a **Origini sconosciute**, infine toccare **OK** per confermare.

Per scaricare un elemento, toccare l'elemento o il link desiderato.


Per visualizzare gli elementi scaricati, toccare l'applicazione **Download**.

Gestire i segnalibri


Per aggiungere un segnalibro alla pagina Web

- Aprire la pagina Web da aggiungere ai segnalibri.
- Toccare la stella  a destra del link.
- Inserire il nome e la posizione se necessario, quindi toccare **OK** per confermare.

Per aprire un segnalibro

- Toccare l'icona  per accedere alla schermata **Segnalibri**.
- Toccare il segnalibro che si desidera aprire.
- È possibile anche toccare e tenere premuto per visualizzare la schermata opzioni, poi toccare **Apri** o **Apri in nuova scheda**.


Per modificare un segnalibro

- Toccare l'icona  per accedere alla schermata **Segnalibri**.
- Toccare e tenere premuto il segnalibro che si desidera modificare.
- Toccare **Modifica segnalibro**, quindi apportare le modifiche desiderate.
- Al termine dell'operazione, toccare **OK** per confermare.

Toccare e tenere premuto un segnalibro nel relativo elenco per visualizzare le opzioni che seguono:

- **Aggiungi scorciatoia Home** Per aggiungere alla schermata Home un collegamento al segnalibro.
- **Condividi link** Per condividere il segnalibro.
- **Copia URL link** Per copiare il link del segnalibro.
- **Elimina segnalibro** Per eliminare un segnalibro.
- **Imposta come home** Impostare questa pagina come iniziale.

6.2.3 Impostazioni

Sono disponibili svariate impostazioni di regolazione. Per accedere alle impostazioni del Browser, toccare  nella schermata Browser e selezionare **Impostazioni**.

Generale

- **Imposta home page** Toccare per impostare la pagina iniziale.
- **Compilaz. autom. moduli** Selezionare la casella per compilare i moduli Web con un unico tocco.

Privacy & protezione

- **Cancella cache** Toccare per eliminare contenuto e database dalla memoria cache.
- **Cancella cronologia** Toccare per cancellare la cronologia del browser.
- **Mostra avvisi protezione** Selezionare la casella per mostrare un avviso in caso di problemi di sicurezza di un sito.
- **Accetta cookie** Selezionare per consentire ai siti di salvare e leggere i dati dei cookie.
- **Canc. tutti i dati dei cookie** Toccare per cancellare tutti i cookie dal browser.
- **Memorizza dati moduli** Selezionare la casella per ricordare i dati dei moduli per l'uso successivo.
- **Cancella dati moduli** Toccare per eliminare tutte le informazioni dei moduli salvate.
- **Attiva posizione** Selezionare la casella per consentire ai siti Web di richiedere accesso alla posizione.

- **Cancella accesso a posiz.** Toccare per impedire l'accesso alla posizione a tutti i siti Web.
- **Memorizza le password** Selezionare la casella per salvare nome utente e password per i siti Web.
- **Cancella password** Toccare per cancellare tutte le password salvate.

Accesso facilitato

- **Ridimensionamento testo** Far scorrere per cambiare le dimensioni del testo visualizzato.
- **Zoom con doppio tocco** Far scorrere per cambiare il livello d'ingrandimento tramite un doppio tocco sulla pagina.
- **Dimensioni minime caratteri** Far scorrere per cambiare le dimensioni minime dei caratteri.

Avanzate

- **Imposta motore di ricerca** Toccare per selezionare un motore di ricerca.
- **Apri in secondo piano** Selezionare la casella per aprire nuove finestre dietro quella corrente.
- **Attiva JavaScript** Selezionare la casella per abilitare JavaScript.
- **Attiva plug-in** Selezionare la casella per abilitare i plug-in.
- **Impostazioni siti Web** Toccare per visualizzare le impostazioni avanzate di diversi siti Web.
- **Zoom predefinito** Toccare per selezionare il livello di ingrandimento predefinito.

- **Apri pagine in panoram.** Selezionare per aprire le pagine Web ingrandite, sotto forma di panoramica.
- **Adatta autom. pagine** Selezionare la casella per adattare le pagine Web alla schermata.
- **Blocca popup** Selezionare la casella per impedire l'apertura di finestre pop-up.
- **Codifica testo** Toccare per selezionare lo standard di codifica dei caratteri.
- **Ripristina valori predef.** Toccare per cancellare tutti i dati del browser e reimpostare le impostazioni predefinite.

Gestione larghezza di banda


- **Precarica risultati di ricerca** Toccare per abilitare o disabilitare il browser per la precarica dei risultati di ricerca in background.
- **Precarica pagina Web** Toccare per attivare o disattivare il browser per la precarica delle pagine Web con link in background.
- **Carica immagini** Selezionare la casella per visualizzare le immagini delle pagine Web.

Labs



- **Controlli rapidi** Selezionare la casella per attivare i controlli rapidi e nascondere le barre di URL e applicazioni.

6.3 Connessione a dispositivi Bluetooth


Bluetooth è una tecnologia per comunicazioni wireless a corto raggio che consente di scambiarsi informazioni o connettersi ad altri dispositivi Bluetooth per diversi scopi.

Per accedere a questa funzione, trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**. Successivamente toccare **Bluetooth**, per visualizzare nella schermata il dispositivo dell'utente e altri disponibili.



Per attivare Bluetooth

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare  per attivare/disattivare la funzione Bluetooth.

Per rendere più riconoscibile il proprio tablet, è possibile cambiare il nome visibile agli altri.


- Toccare  e selezionare **Rinomina tablet**.
- Inserire un nome e toccare **Rinomina** per confermare.

Per rendere visibile un dispositivo

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Attivare **Bluetooth**.
- Toccare il dispositivo in questione per renderlo visibile o invisibile.
- Toccare  e selezionare **Timeout visibilità** per selezionare la durata della visibilità.

Per accoppiare/connettere il tablet con un dispositivo Bluetooth

È necessario attivare Bluetooth e accoppiare il tablet con un altro dispositivo prima che sia possibile scambiare dati con lo stesso.

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Attivare **Bluetooth**.
- Toccare **CERCA DISPOSITIVI**.
- Toccare nell'elenco il dispositivo Bluetooth con cui si desidera accoppiare il tablet.
- Nella finestra di dialogo che si apre, toccare **Accoppia** per confermare.
- Se l'operazione riesce, il tablet si connette al dispositivo.

Per disconnettere/disaccoppiare un dispositivo Bluetooth

- Toccare l'icona Impostazioni  accanto al dispositivo da disaccoppiare.
- Toccare **Disaccoppia** per confermare.

6.4 Collegamento a un computer

Utilizzando il cavo USB, è possibile effettuare il trasferimento di file multimediali e di altri file tra la scheda microSD/archiviazione interna e il computer.

Per collegare/scollegare il tablet a/da un computer:

- Utilizzare il cavo USB fornito con il tablet per collegarlo a una porta USB del computer. Si riceverà una notifica di conferma per il collegamento USB effettuato.
- Se si utilizza MTP o PTP, il tablet viene automaticamente collegato.

Per scollegare (da archiviazione di massa):


- Smontare la scheda microSD sul computer.
- Aprire il Pannello notifiche e toccare **Disattiva**.



Per il sistema operativo Windows XP o versioni precedenti, è necessario scaricare e installare sul computer Windows Media Player 11 dal seguente indirizzo: <http://windows.microsoft.com/zh-CN/windows/download-windows-media-player>.

Per individuare i dati trasferiti o scaricati nella memoria interna, toccare **File Manager**. Tutti i dati scaricati sono memorizzati in **File Manager**, dove è possibile visualizzare file multimediali (video, foto, musica e altro), rinominare file, installare applicazioni nel tablet e così via.

Per formattare una scheda microSD

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Archiviazione**.
- Toccare **Svuota scheda SD**. Nella schermata che avvisa che la formattazione della scheda microSD ne cancellerà il contenuto, toccare **Svuota scheda SD**.

6.5 Condivisione della connessione dati mobile del tablet


È possibile condividere la connessione dati mobile del tablet con un singolo computer tramite un cavo USB (tethering USB) oppure con un massimo di otto dispositivi contemporaneamente trasformando il tablet in un hotspot Wi-Fi portatile.





Le seguenti funzioni possono comportare dei costi aggiuntivi da parte del proprio operatore di rete. Possono essere previsti dei costi aggiuntivi anche nelle aree in cui il servizio è fornito in roaming.

Per condividere la connessione dati del tablet tramite USB

Utilizzare il cavo USB fornito con il tablet per collegarlo a una porta USB del computer.


- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Altro... \Tethering e hotspot portatile**.
- Selezionare/deselezionare la casella relativa a **Tethering USB** per attivare/disattivare questa funzione.

Per condividere la connessione dati del tablet come hotspot Wi-Fi portatile

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Altro... \Tethering e hotspot portatile**.
- Toccare l'interruttore  accanto a **Hotspot Wi-Fi** per attivare/disattivare questa funzione.

Per rinominare o proteggere l'hotspot portatile

Quando è attivata l'opzione Hotspot Wi-Fi portatile, è possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del tablet (SSID) e proteggere tale rete Wi-Fi.



- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Altro... \Tethering e hotspot portatile \Hotspot Wi-Fi**.

- Toccare **Configurazione hotspot Wi-Fi** per modificare l'opzione SSID rete o impostare la protezione della rete.
- Toccare **Salva**.

6.6 Connessione a reti private virtuali

Le reti VPN (Virtual Private Network) consentono di connettersi alle risorse all'interno di una rete locale protetta a partire da un punto esterno a tale rete. Le reti VPN sono comunemente implementate da aziende, scuole e altre istituzioni in modo che gli utenti possano accedere alle risorse della rete locale quando non sono interne alla rete o quando sono collegati a una rete wireless.

Per aggiungere una rete VPN

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Altro... \Impostazioni VPN**, quindi toccare .
- Nella schermata che si apre, seguire le istruzioni del proprio amministratore di rete per configurare ogni componente delle impostazioni VPN.
- Toccare **Salva**.


La rete VPN viene aggiunta all'elenco nella schermata delle impostazioni VPN.



Prima di aggiungere una rete VPN, impostare una sequenza di blocco schermo, codice PIN o password per il tablet.

Per connettersi a/disconnettersi da una rete VPN

Per connettersi a una rete VPN:


- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Altro... \Impostazioni VPN**.
- Le reti VPN aggiunte vengono elencate nella schermata; toccare la rete VPN a cui si desidera connettersi.
- Nella finestra di dialogo che si apre, inserire le credenziali richieste e toccare **Connetti**.

Per disconnettersi:

- Aprire il riquadro Notifiche e toccare la notifica relativa alla connessione VPN.

Per modificare/eliminare una rete VPN

Per modificare una rete VPN:

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Altro... \Impostazioni VPN**.
- Le reti VPN aggiunte vengono elencate nella schermata; toccare e tenere premuta la rete VPN da modificare.
- Toccare **Modifica profilo**.
- Terminata la procedura, toccare **Salva**.

Per eliminare:

- Toccare e tenere premuta la rete VPN da eliminare; nella finestra di dialogo che si apre, toccare **Elimina profilo**.


7 Google Play Store ⁽¹⁾



Google Play Store è un negozio di software online da cui è possibile scaricare e installare applicazioni e giochi nel proprio tablet Android.

Per aprire Google Play Store:


- Toccare **Google Play Store** nella schermata Home.
- Al primo accesso a Google Play Store, viene visualizzata una schermata con le condizioni del servizio; toccare **Accetto** per continuare.

Toccare  e selezionare **Guida** per accedere alla pagina della guida di Google Play Store e ottenere maggiori informazioni su questa funzione.

7.1 Individuare l'elemento da scaricare e installare

La home page di Google Play Store offre diverse modalità per trovare le applicazioni. Presenta applicazioni e giochi in elenchi per categoria.

Toccare  e selezionare **Le mie app** per visualizzare tutti i download.

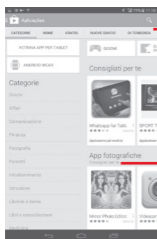

Toccare per eseguire la ricerca in **Google Play Store**.

Scorrere verso l'alto e il basso per visualizzare tutte le categorie.



Toccare una categoria nella schermata Google Play Store per esaminarne il contenuto. È possibile anche selezionare un'eventuale sottocategoria. All'interno di ogni categoria si può scegliere di visualizzare elementi ordinati per Top free, Top new free, Trending, ecc.

(1) In base al Paese e all'operatore di rete.

Toccare l'icona Google Play Store  in alto a sinistra nella schermata o il tasto **Indietro** per tornare alla schermata precedente.

7.2 Download e installazione

Per eseguire il download e installare:

- Trovare l'applicazione desiderata e aprire la schermata dei dettagli per leggere la descrizione, la valutazione complessiva, i commenti, le informazioni sullo sviluppatore, ecc.
- Toccare **INSTALLA** per un'anteprima delle funzioni e dei dati che sono accessibili sul tablet dopo l'installazione.
- Toccare **ACCETTA**.
- Il progresso del download viene visualizzato sulla schermata dei dettagli; toccare  per interrompere il download. Questa schermata è accessibile anche tramite il Pannello notifiche.
- Al termine del download e dopo l'installazione, viene visualizzata l'icona di notifica  sulla barra di stato.



Si consiglia di essere particolarmente prudenti con le applicazioni che hanno accesso a molte funzioni o a una quantità significativa di dati.. Dopo l'accettazione, la responsabilità delle conseguenze derivanti dall'uso delle applicazioni scaricate sul tablet ricade esclusivamente sull'utente.

Per aprire l'applicazione scaricata:

- Nella schermata Google Play Store, toccare  e selezionare **Le mie app**.
- Toccare l'applicazione installata nell'elenco, quindi **Apri**.

Per acquistare un'applicazione⁽¹⁾

Alcune applicazioni di **Google Play Store** sono contrassegnate come gratuite, mentre altre devono essere pagate prima di essere scaricate e installate.


⁽¹⁾ In alcuni Paesi, le applicazioni Google Paid potrebbe non essere disponibili.

- Toccare l'applicazione da acquistare.
- Toccare il prezzo in alto a destra nella schermata per un'anteprima delle funzioni e dei dati che sono accessibili sul tablet dopo l'installazione.
- Toccare **Continua** per confermare.
- In occasione del primo acquisto, si richiede di inserire i dati di una carta di credito e di eseguire il login al servizio Google di pagamento e fatturazione.
- Se l'account in uso dispone di più carte di credito, selezionarne una per procedere.
- Selezionare il link ai termini di servizio e leggere il documento. Al termine dell'operazione, toccare **Indietro**.
- Selezionare la casella di controllo per accettare i termini di servizio.
- Toccare **Acquista** in basso nella schermata.

Al termine, Android procede al download dell'applicazione.

Per richiedere un rimborso

Se non si è soddisfatti di un'applicazione acquistata, è possibile chiedere un rimborso entro 15 minuti dall'acquisto. La carta di credito non sarà addebitata e l'applicazione verrà rimossa. Se si cambia idea, sarà possibile installare nuovamente l'applicazione, ma non richiedere un rimborso.

- Toccare  e selezionare **Le mie app** nella schermata Google Play Store.
- Toccare l'applicazione da disinstallare e rimborsare.
- Toccare **Rimborso** per la disinstallazione e il rimborso. Se il pulsante diventa **Disinstalla**, il periodo di prova è scaduto.
- Nel modulo del sondaggio, selezionare la risposta più adatta alla situazione e toccare **OK**.


7.3 Gestire i download

Una volta scaricata e installata un'applicazione, sono disponibili le operazioni che seguono.


Visualizzazione

Nella schermata Google Play Store, toccare  e selezionare **Le mie app**.



Disinstallazione

Nella schermata Google Play Store, toccare  e selezionare **Le mie app**. Toccare l'applicazione da disinstallare per accedere alla schermata dei dettagli, toccare **Disinstalla**, infine toccare **OK** per confermare.


Rimborso

Nella schermata Google Play Store, toccare  e selezionare **Le mie app**. Toccare l'applicazione da disinstallare per il rimborso, toccare **Rimborso**, infine toccare **OK** per confermare.

Notifica aggiornamenti


Nella schermata Google Play Store, toccare  e selezionare **Le mie app**. Toccare  e selezionare **Impostazioni\Notifiche** per abilitare la notifica degli aggiornamenti.

Aggiornamento automatico

Per aggiornare automaticamente tutte le applicazioni installate, toccare  e selezionare **Le mie app** nella schermata Google Play Store. Toccare  e selezionare **Impostazioni\Aggiornamento autom. applicazioni** per abilitare questa funzione.

Per l'aggiornamento automatico di un'applicazione specifica, selezionare la casella **Consenti aggiornamento automatico** nella schermata dettagli.

Valutazione e recensione

Aprire la schermata dettagli di un'applicazione, toccare le stelle  sotto **VALUTAZIONE & RECENSIONE** per assegnare e inserire commenti, toccare **OK** per confermare.

Segnalazione

È possibile segnalare a Google Play Store un'applicazione dal contenuto inappropriato. Aprire la schermata dei dettagli dell'applicazione, scorrere fino in fondo e toccare **Segnala come inappropriato**, immettere il motivo quindi toccare **Invia**.

8 Applicazioni multimediali

8.1 Fotocamera




Il tablet è dotato di una fotocamera che consente di scattare foto e acquisire video:




Prima di utilizzare la fotocamera, accertarsi di aprire il copriobiettivo di protezione per evitare di compromettere la qualità dell'immagine.



Per scattare una foto

Il display serve da mirino. Inquadrare l'oggetto o il paesaggio, quindi toccare l'icona  per scattare la foto che verrà salvata automaticamente.


Per filmare un video

Puntare l'obiettivo per inquadrare l'oggetto o il panorama, quindi toccare l'icona  per avviare la registrazione. Toccare  per mettere in pausa la registrazione, toccare  per salvare il video.


Altre operazioni quando si riproducono una foto o un video

- Toccare l'icona in basso nella schermata per condividere e modificare la foto o il video ripresi.
- Toccare l'icona delle foto per accedere alla **Galleria**.

8.1.1 Impostazioni nella modalità fotogramma


Prima di scattare una foto/riprendere un video, toccare l'icona  per regolare una serie di impostazione in modalità fotogramma.

Fotocamera posteriore e modalità di scatto

Toccare l'icona  per accedere alle impostazioni della fotocamera e visualizzare le opzioni di seguito tra cui scegliere:

- **Normale** Toccare per attivare la modalità normale.
- **Panoramica** Toccare per attivare la funzione panoramica. Premere il pulsante di **scatto** o il tasto **Volume** per avviare lo scatto di foto panoramiche e spostare il tablet verso la direzione del soggetto e sovrapporre le due righe. Dopo che i nove slot in basso nella schermata sono pieni, il tablet salverà automaticamente le foto.
- **Notte** Toccare per attivare la funzione notte.

Fotocamera anteriore e modalità di scatto


Passare alla fotocamera anteriore, toccare l'icona  per accedere alle impostazioni della fotocamera e visualizzare le opzioni di seguito tra cui scegliere:

- **Bellezza viso** Toccare per attivare/disattivare la funzione Bellezza viso.
- **4 Espressioni** Toccare per attivare la funzione 4 Espressioni. Dopo aver scattato quattro foto, il tablet automaticamente le sintetizzerà e salverà in una sola immagine.

8.2 Galleria

La funzione Galleria funge da lettore multimediale per la visualizzazione di foto e video. Inoltre è disponibile una selezione di altre operazioni per foto e video.

Toccare per
selezionare una
categoria: Album,
Luoghi, Volte,
Persone
Tag

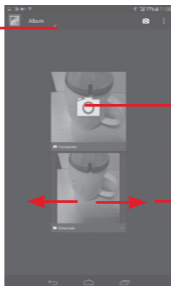

Toccare l'album
per espanderlo.

Scorrere verso
sinistra o destra
per visualizzare
altri album.


Per visualizzare una foto/riprodurre un video

Foto e video sono visualizzati in album nella **Galleria**.

- Toccare un album e tutte le foto o tutti i video si espanderanno sullo schermo.
- Toccare una foto o un video di un album per visualizzarli o riprodurli.
- Scorrere a destra o a sinistra per visualizzare le foto o i video successivi o precedenti.

Operazioni con le foto

È possibile eseguire delle operazioni con le foto: modificarle, condividerle con amici, impostarle come foto contatto o sfondo e così via.




Toccare , selezionare **Modifica**, vengono visualizzate più opzioni tra cui scegliere.



- 1 Toccare per salvare l'immagine modificata.
- 2 Toccare per annullare la modifica precedente.
- 3 Toccare per ripetere la modifica precedente.

Operazioni di gruppo


Il menu Galleria è dotato di funzioni multiselezione per applicare operazioni di gruppo a video e foto.

Aprire la finestra principale Galleria o un album, toccare l'icona  e selezionare **Seleziona album** o **Seleziona elemento** per attivare la modalità operazioni di gruppo (è possibile anche toccare e tenere premuto un album o una foto), quindi toccare gli album o le foto su cui lavorare. Toccare l'icona  per eliminare quelle selezionate. Toccare  per condividere quelle selezionate.


8.3 YouTube



YouTube è un servizio online di condivisione video per visualizzare, scaricare e condividere video. Il servizio supporta una funzione di streaming che consente di guardare video quasi in contemporanea al download effettuato da Internet.

 Dal momento che il servizio video è online, per accedere a YouTube il tablet deve disporre di una connessione alla rete.

Tutti i video in YouTube sono raggruppati in varie categorie, come Più popolare, Più discusso, Video pubblicati, ecc.

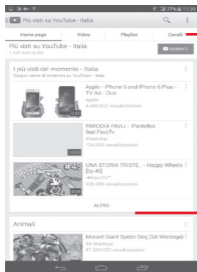

Toccare per cercare un video.

Toccare per riprodurre il video e mostrare altre informazioni.

Toccare **Impostazione** nella schermata YouTube per definire le Impostazioni generali e di ricerca di YouTube. Per i relativi dettagli, visitare il sito Web di YouTube: www.YouTube.com.

8.3.1 Visione di video

Toccare un video per riprodurlo. Nella schermata di riproduzione, è possibile visualizzare informazioni e commenti sui video nonché sfogliare link a video correlati. Da questa schermata è inoltre possibile valutare, condividere, etichettare come preferiti, creare una nuova playlist e così via.


Per uscire dalla schermata di riproduzione video, toccare il tasto **Indietro** per tornare all'elenco dei video.

9 Mappe



9.1 Informazioni sulla posizione


9.1.1 Scegliere un'origine dati per determinare la propria posizione

Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**, toccare **Accesso al posizionamento**.

Attivare **Satelliti GPS** per impostare GPS come fonte di dati per La mia posizione.

9.1.2 Aprire Google Maps e visualizzare La mia posizione

Nella schermata Home, toccare **Mappe**..



Toccare l'icona  sulla mappa per visualizzare **La mia posizione**.

La mappa viene centrata su un pallino blu, circondato da un cerchio blu. La posizione coperta si trova all'interno del cerchio blu.




Per spostare la mappa, trascinarla con il dito.

Per ingrandire o rimpicciolire la mappa, avvicinare o allargare le dita, oppure toccare due volte una posizione sullo schermo.


Per eliminare la cronologia delle mappe, toccare  e **Impostazioni**, selezionare **Cronologia mappe**, quindi toccare .

9.2 Ricercare una posizione

Mentre è visualizzata una mappa, toccare l'icona di ricerca  per attivare la funzione di ricerca.

Immettere un indirizzo, una città o il nome di un'azienda nella casella di ricerca.

Toccare l'icona della ricerca per avviare la ricerca, dopo poco i risultati saranno visualizzati sulla mappa sotto forma di pallini rossi. Toccarne uno per mostrarne l'etichetta.

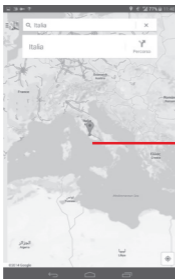

Toccare per visualizzare altre informazioni.

9.3 Aggiungere una posizione agli Speciali


Come con i segnalibri per gli indirizzi Web in Internet, è possibile aggiungere a Speciali una posizione per l'uso successivo.

9.3.1 Come aggiungere una posizione a Speciali (o rimuoverla)

Toccare una posizione su una mappa

Toccare il rettangolo dell'indirizzo visualizzato


Toccare la stella grigia nella parte superiore della schermata per aggiungere la posizione a Speciali. (O toccare una stella gialla per rimuovere la posizione da Speciali).

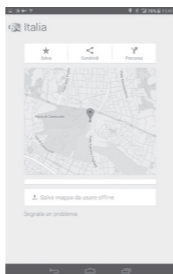



9.4 Ottenere indicazioni stradali per tragitti in auto, con trasporti pubblici o a piedi

9.4.1 Ottenere l'itinerario consigliato di un viaggio

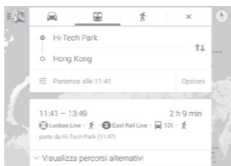Toccare l'icona  nella schermata Mappe.



- Toccare la barra di immissione o il triangolo per modificare il punto di partenza mediante uno dei metodi seguenti: inserire un indirizzo, usare La mia posizione, selezionare un punto di partenza sulla mappa, selezionare un elemento speciale o usare la cronologia di ricerca.
- Fare altrettanto per il punto di destinazione.
- Per invertire il percorso, toccare .
- In un elenco viene visualizzato un paio di percorsi consigliati. Toccarne uno per visualizzare le indicazioni nei dettagli.

Per ottenere le indicazioni per il percorso inverso, aprire la finestra delle istruzioni del percorso, e toccare . Non è necessario inserire nuovamente i punti di partenza e destinazione.

9.4.2 Visualizzare un'anteprima dei percorsi consigliati e scegliere quello più adatto

L'anteprima è disponibile nelle visualizzazioni di navigazione, satellitare e altre.

- Toccare la freccia sinistra o destra per visualizzare l'anteprima della tratta successiva o precedente del percorso.

Nel selezionare il percorso preferito o più fattibile, i due fattori principali da considerare sono la distanza e il tempo. La distanza e l'orario stimato vengono visualizzati in alto nella schermata delle indicazioni stradali.

9.4.3 Ricercare posizioni lungo il percorso

Per istruzioni dettagliate, fare riferimento alla sezione "9.2 Ricercare una posizione".



9.5 Disposizione dei livelli

I livelli consentono di visualizzare le posizioni e informazioni aggiuntive sulla mappa. È possibile aggiungere più livelli o rimuoverne altri per regolare con precisione le informazioni di volta in volta visibili sulla mappa.

9.5.1 Per visualizzare più livelli

Toccare l'icona  nella schermata Mappe. Tra tutti i livelli disponibili (Traffico, Satellite, e così via), selezionarne uno per visualizzarlo.

9.5.2 Per cancellare la mappa



Una volta ottenute le indicazioni o effettuata la ricerca sulla mappa, è possibile cancellare gli indicatori/livelli creati procedendo come segue: toccare  e **Impostazioni**, selezionare **Cronologia mappe**, quindi toccare .



10 Altro

10.1 Calcolatrice



Con l'applicazione Calcolatrice è possibile risolvere molti problemi matematici.

Per accedere a questa funzione, toccare  nella schermata Home, quindi toccare .



Immettere un numero, selezionare il tipo di operazione da eseguire, quindi immettere il secondo numero e premere "=" per visualizzare il risultato. Toccare  per cancellare le cifre una ad una, toccare e tenere premuto  per cancellarle tutte contemporaneamente.

Una volta immessi i numeri o le operazioni, toccare e tenere premuta la barra di immissione per aprire un menu con le seguenti opzioni:

- **Taglia** Per tagliare il testo selezionato
- **Copia** Per copiare il testo selezionato
- **Incolla** ⁽¹⁾ Per incollare quanto precedentemente copiato nella barra di immissione

10.2 File Manager



Per accedere a questa funzione, toccare  nella schermata Home, quindi toccare .

File Manager funziona sia con la scheda SD esterna che con la memoria interna.

File Manager consente di visualizzare i dati memorizzati sia nella scheda microSD che nella memoria interna, tra cui le applicazioni, i file multimediali, i video, le foto o i file audio realizzati, altri dati trasferiti tramite Bluetooth, cavo USB, ecc.



⁽¹⁾ L'opzione non viene visualizzata a meno che non si eseguano operazioni di tipo Copia o Taglia.

Durante il download di un'applicazione dal PC alla scheda microSD, è possibile individuare l'applicazione su File Manager, quindi toccarla per installarla nel tablet.

File Manager permette di eseguire con grande efficienza le seguenti comuni operazioni: creare (sub)cartelle, aprire cartelle/file, visualizzare, rinominare, spostare, copiare, eliminare, riprodurre, condividere ecc.



10.3 Registratore audio



Per accedere a questa funzione, toccare  nella schermata Home, quindi toccare .


Registratore audio consente di registrare la voce/l'audio per secondi/ore.

10.4 Kingsoft Office

Per accedere a questa funzione, toccare  nella schermata Home, quindi toccare .



Kingsoft Office supporta i formati Microsoft e Kingsoft Office (DOC, DOCX, XLSX, PPT, PPTX e TXT) e dispone di file manager incorporato. Consente di visualizzare, modificare e salvare i documenti localmente o mediante archiviazione cloud.

10.5 Peel Smart Remote

Per accedere a questa funzione, toccare  nella schermata Home. Successivamente seguire le istruzioni sullo schermo per impostare il tablet

Peel Smart Remote trasforma il tablet in un telecomando per il controllo di TV e DVR.

10.6 Gestione dispositivi

Per accedere a questa funzione, toccare  nella schermata Home, quindi toccare .

Gestione dispositivi consente all'applicazione Google Play Services di cancellare tutti i dati sul tablet, di modificare la password di sblocco dello schermo del tablet, di bloccare lo schermo e di attivare la suoneria del tablet.


10.7 Altre applicazioni ⁽¹⁾

Le applicazioni riportate in questa sezione sono preinstallate nel tablet. Per leggere una breve introduzione delle applicazioni di terzi preinstallate, consultare la documentazione fornita con il tablet. Sono migliaia le applicazioni di terzi disponibili per il download nel tablet tramite Google Play Store.

⁽¹⁾ La disponibilità varia in base al paese e all'operatore di rete.

11 Impostazioni



Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.

11.1 Wireless e reti

11.1.1 Wi-Fi

Wi-Fi permette di navigare in Internet senza utilizzare la scheda SIM ogniqualvolta ci si trovi in presenza di una rete wireless. È sufficiente accedere alla schermata **Wi-Fi** e configurare il punto di accesso per connettere il tablet alla rete wireless.

Per istruzioni dettagliate sull'uso del Wi-Fi, vedere la sezione "6.1.2 Wi-Fi".

11.1.2 Bluetooth

Su distanze brevi, Bluetooth consente al tablet di scambiare dati (video, immagini, musica e altro) con altri dispositivi supportati da Bluetooth (tablet, computer, stampante, cuffie, kit viva voce e così via).

Per ulteriori informazioni su Bluetooth, vedere la sezione "**6.3 Connessione a dispositivi Bluetooth**".

11.1.3 Utilizzo dati

Quindi è possibile trascinare la linea dei limiti e la linea degli avvisi in base alle proprie restrizioni. È possibile anche scegliere un ciclo di utilizzo dati per visualizzare le statistiche e le relative applicazioni dei dati utilizzati dal tablet.



L'utilizzo dei dati misurato dal tablet e dal gestore può essere calcolato diversamente. Si consiglia di mantenere un margine di sicurezza.

11.1.4 Modalità aereo

Selezionare la casella di controllo **Modalità aereo** nel menu "in più..." per disattivare contemporaneamente tutti i segnali wireless compresi Wi-Fi, Bluetooth e altro.

11.1.5 Impostazioni VPN

Le reti private virtuali mobili (VPN mobile o mVPN) consentono a un dispositivo mobile di accedere alle risorse di rete e alle applicazioni software presenti sulla rete domestica, tramite una connessione su reti wireless o cablate. Le mVPN sono impiegate in ambienti in cui i lavoratori hanno bisogno di tenere aperte le sessioni applicative per tutta la giornata lavorativa, poiché l'utente si trova a connettersi tramite varie reti wireless, incontrare lacune nella copertura o sospendere e riavvia il dispositivo per risparmiare l'energia della batteria. Una rete VPN convenzionale non è in grado di sopravvivere a tali eventi poiché il tunnel di rete viene interrotto, causando la disconnessione delle applicazioni, sospensioni, errori o addirittura il blocco del dispositivo stesso.

Per maggiori informazioni sulla VPN, vedere la sezione "**6.6 Connessione a reti private virtuali**".

11.1.6 Tethering e hotspot portatile

Questa funzione consente di condividere la connessione dati del tablet tramite USB o come punto di accesso Wi-Fi portatile (vedere la sezione "**6.5 Condivisione della connessione dati mobile del tablet**").

11.1.7 Reti mobili

• **Dati attivati**

Abilita l'accesso ai dati su rete mobile

• **Roaming dati**

Connette al servizio dati durante il roaming

• **Tipo di rete preferito**

Toccare per visualizzare/modificare le preferenze.

- **Nomi punti di accesso**

È possibile selezionare la rete preferita da questo menu.

11.2 Dispositivo

11.2.1 Suono

Utilizzare le impostazioni Suono per configurare il volume e le suonerie per eventi e ambienti differenti.

Volume

Le impostazioni Volume consentono all'utente di regolare il volume di suonerie, notifiche, musica, video e allarmi e così via.

Sistema

- **Suoni alla pressione** Selezionare la casella di controllo per attivare i suoni da riprodurre quando si tocca il pulsante di azione.
- **Suono blocco schermo** Selezionare la casella di controllo per attivare i suoni da riprodurre quando si blocca e sblocca lo schermo.
- **Notifiche predefinite** Toccare per scegliere la suoneria della notifica predefinita.

11.2.2 Display

- **Sfondo** Toccare per impostare lo sfondo.
- **Luminosità** Toccare per regolare la luminosità dello schermo.
- **Sospensione** Toccare per impostare il timeout dello schermo.
- **Dimensioni caratteri** Toccare per impostare le dimensioni dei caratteri.

11.2.3 Archiviazione

Usare queste impostazioni per monitorare lo spazio totale e disponibile sul tablet e sulla scheda microSD; per gestire la scheda microSD.



Se viene visualizzato un messaggio di avviso relativo allo spazio limitato della memoria del tablet, sarà richiesto di liberare spazio eliminando applicazioni non desiderate, file scaricati e così via.

11.2.4 Batteria

Nella schermata di gestione batteria è possibile vedere l'utilizzo della batteria dall'ultimo collegamento del tablet a una fonte di energia. La schermata visualizza anche lo stato della batteria e il tempo passato dall'ultima carica. Toccare una categoria per vederne il consumo specifico.

11.2.5 Applicazioni

Le impostazioni di Applicazioni consentono di visualizzare i dettagli sulle applicazioni installate sul proprio tablet, per gestirne i dati e forzarne l'arresto.

11.3 Personale

11.3.1 Accesso alla posizione

Satelliti GPS

Selezionare per utilizzare il ricevitore satellitare del sistema GPS (Global Positioning System) del tablet al fine di determinare la propria posizione con una precisione nell'ordine di qualche metro ("livello strada"). La procedura di accesso al satellite GPS e di impostazione della posizione specifica del tablet per la prima volta richiede un massimo di 5 minuti. È necessario posizionarsi in un punto con una chiara visibilità del cielo ed evitare di muoversi. Successivamente, al GPS sono necessari solo 20-40 secondi per identificare la posizione precisa dell'utente.

11.3.2 Protezione

Configura blocco schermo

- **Nessuno** Toccare per disattivare la sicurezza sblocco schermo.
- **Scorrimento** Toccare per attivare la modalità di sblocco a scorrimento.
- **Riconoscimento facciale** Toccare per attivare la modalità di riconoscimento facciale.
- **Pattern** Toccare per creare un pattern per sbloccare lo schermo.
- **PIN** Toccare per immettere un PIN numerico per sbloccare lo schermo.
- **Password** Toccare per immettere una password per sbloccare lo schermo.

Info proprietario

Toccare per inserire info sul proprietario da visualizzare sulla schermata di blocco.

Toccare due volte per sbloccare

Selezionare la casella di controllo per poter sbloccare lo schermo toccando due volte su di esso.

Toccare con la mano per bloccare

Selezionare la casella di controllo per poter bloccare lo schermo poggiando il palmo della propria mano su di esso.

Esegui crittografia tablet

È possibile crittografare i propri account, impostazioni, applicazioni di download e relativi dati, file multimediali e di altro tipo toccando Esegui crittografia tablet.

Rendi visibili le password

Selezionare per mostrare le password durante l'inserimento.

Amministratori dispositivo

Toccare per visualizzare o disattivare amministratori del dispositivo.

Origini sconosciute

Selezionare la casella per consentire l'installazione di applicazioni ottenute da siti Web, tramite email o da altri siti diversi da Google Play Store.

Per proteggere il tablet e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da origini attendibili, come Google Play Store.

Verifica applicazioni

Selezionare la casella per non consentire o avvisare prima dell'installazione di applicazioni che potrebbero essere dannose.

Tipo di archiviazione

Toccare per scegliere un tipo di archiviazione.

Credenziali attendibili

Toccare per visualizzare certificati CA attendibili.

Installa da scheda SD

Toccare per installare un certificato di protezione da una scheda microSD o dalla memoria interna.

Cancella credenziali

Toccare per rimuovere tutte le credenziali.

11.3.3 Lingua e tastiera

Utilizzare Impostazioni lingua e tastiera per selezionare la lingua per il testo sul tablet e per configurare la tastiera a schermo. È anche possibile configurare le impostazioni per l'immissione vocale e la velocità del puntatore.

Lingua

Toccare per selezionare la lingua e l'area desiderata.


Controllo ortografico

Selezionare la casella per attivare il suggerimento di parole da parte del sistema.

Dizionario personale

Toccare per aprire un elenco di parole aggiunte al dizionario. Toccare una parola per modificarla o eliminarla. Toccare il pulsante (+) per aggiungere una parola.

Predefinito

Toccare per selezionare un modo di immissione predefinito. Toccare **Predefinito** per visualizzare tutti i metodi di immissione. Toccare l'icona impostazioni  per configurare un determinato metodo di immissione.

Tastiera Google

Le impostazioni della tastiera Google riguardano la tastiera a schermo che è inclusa nel tablet. Le funzioni di correzione e di inserimento delle maiuscole influiscono solo sulla versione inglese della tastiera. Di seguito sono riportate le opzioni disponibili:

- **Lingue di input**

Toccare per impostare la lingua di immissione.

- **Maiuscole automatiche**

Selezionare la casella per fare in modo che la tastiera a schermo inserisca automaticamente la maiuscola per la prima lettera della prima parola dopo un punto, della prima parola in un campo di testo e di ogni parola nei campi del nome.

- **Suono tasti**

Selezionare la casella per fare in modo che venga riprodotto un breve suono ogni volta che si tocca un tasto della tastiera a schermo.

- **Correzione automatica**

Toccare per attivare o disattivare la correzione automatica, oppure regolare la sensibilità della correzione.

- **Mostra suggerimenti correzioni**

Toccare per mostrare o no suggerimenti di correzione durante la digitazione.

- **Previsione pross. parola**

Selezionare la casella per la previsione delle parole.

- **Impostazioni avanzate**


Toccare per visualizzare impostazioni più avanzate per la tastiera Android, quali **Ritardo eliminazione popup tasto**, **Suggerisci nomi di contatti**, e così via.

Ricerca vocale

Toccare per visualizzare impostazioni di ricerca vocale, quali lingua, output vocale, ecc.

Impostazioni di sintesi vocale

- **Motore preferito**

Toccare per selezionare un motore preferito per la sintesi vocale, toccare l'icona impostazioni  per visualizzare altre scelte per ogni motore.

- **Velocità voce**

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare la velocità della voce del sintetizzatore.

- **Ascolta un esempio**

Toccare per riprodurre un breve esempio del sintetizzatore vocale utilizzando le impostazioni correnti.

11.3.4 Backup e ripristino

Backup dati utente

Selezionare la casella per eseguire il backup delle impostazioni del tablet e di altri dati applicativi nei server Google, utilizzando il proprio account Google. Se si sostituisce il tablet, le impostazioni e i dati di cui è stata creata una copia di backup vengono ripristinati nel nuovo tablet al primo accesso al proprio account Google. Selezionando questa opzione, viene eseguito il backup di un'ampia gamma di impostazioni e dati, tra cui le password Wi-Fi, i segnalibri, l'elenco delle applicazioni installate, le parole aggiunte al dizionario utilizzato dalla tastiera a schermo e la maggior parte delle impostazioni configurate mediante l'applicazione Impostazioni. Se si deseleziona questa opzione, si interrompe il backup delle impostazioni e gli eventuali backup esistenti vengono eliminati dai server di Google.

Backup account

Toccare per eseguire il backup dell'account utente.

Ripristino automatico

Selezionare questa casella per ripristinare le impostazioni o gli altri dati di cui è stato eseguito il backup quando si reinstalla un'applicazione.

Ripristino dati di fabbrica

Il ripristino consente di cancellare tutti i dati personali dall'archivio interno del tablet, comprese le informazioni relative al proprio account Google, qualsiasi altro account, le impostazioni di sistema e delle applicazioni e qualsiasi applicazione scaricata. Con il ripristino del tablet non sarà cancellato alcun aggiornamento del software del sistema scaricato, né alcun file sulla scheda microSD, ad esempio musica o foto. Se si seleziona la casella "Metti da parte il contenuto dell'archivio del tablet" prima di toccare **Reimposta tablet**, tutti i file salvati nella memoria del tablet saranno preservati. Se si ripristina il tablet in questo modo, viene chiesto di inserire nuovamente lo stesso tipo di informazioni immesse al primo avvio di Android.

Se non è possibile accendere il tablet, esiste un'alternativa per eseguire il ripristino dei dati di fabbrica utilizzando i tasti. Premere i tasti **Aumento del volume** e **Accensione** contemporaneamente fino all'accensione del tablet.

11.4 Account

Utilizzare le impostazioni per aggiungere, rimuovere e gestire il proprio account email e altri account supportati. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per controllare se e come tutte le applicazioni inviano, ricevono e sincronizzano i dati in base a programmazioni proprie e se tutte le applicazioni possono sincronizzare automaticamente i dati dell'utente.

11.5 Sistema

11.5.1 Data e ora

Utilizzare Impostazioni data e ora per impostare le preferenze di visualizzazione di data e ora.

Data e ora automatiche

Toccare per selezionare Utilizza l'orario fornito dalla rete o per disattivare.

Selezionare la casella per usare l'ora fornita dalla rete.

Fuso orario automatico

Selezionare la casella per usare il fuso orario fornito dalla rete. Deselezionare per impostare i valori manualmente.

Imposta data

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare manualmente la data del tablet.

Imposta ora

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare manualmente l'ora del tablet.

Seleziona fuso orario

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare il fuso orario del tablet.

Usa formato 24 ore

Selezionare per visualizzare l'ora nel formato 24 ore.

Scegli il formato della data

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare il formato per la visualizzazione delle date.

11.5.2 Accesso facilitato

È possibile utilizzare Impostazioni di accesso facilitato per configurare eventuali plug-in di accesso facilitato installati sul tablet.

TalkBack

Toccare per attivare/disattivare la funzione di talkback.

Didascalia

Toccare per impostare il tipo di didascalia.

Testo grande

Selezionare la casella per ingrandire il testo.

Rotazione automatica schermata

Selezionare la casella di controllo per attivare la funzione di rotazione automatica della schermata.

Output sintesi vocale

Toccare per impostare la funzione di output sintesi vocale.

Gesti ingrandimento

Toccare per attivare/disattivare la funzione di ingrandimento/riduzione zoom toccando tre volte lo schermo.

Pronuncia le password

Selezionare la casella per pronunciare le password durante la digitazione.

Collegam accessibilità

Toccare per attivare/disattivare le funzioni di accessibilità.

Ritardo tocco e pressione

Toccare per regolare la durata del ritardo di tocco e pressione. Questa funzione consente al tablet di differenziare tocco da tocco e pressione, per evitare operazioni errate.

11.5.3 Opzioni sviluppatore

Per accedere a questa funzione, toccare **Impostazioni\Informazioni sul tablet**, quindi toccare **Numero build** 7 volte. Adesso l'opzione **Sviluppo** è disponibile.

La schermata Opzioni sviluppatore contiene impostazioni utili per lo sviluppo di applicazioni Android. Per informazioni complete, compresa la documentazione sulle applicazioni di Android e sugli strumenti di sviluppo, visitare il sito Web per sviluppatori Android (<http://developer.android.com>).

Esegui report bug

Toccare per selezionare la raccolta di informazioni sullo stato corrente del dispositivo e da inviare come messaggio email.

Password di backup desktop

Toccare per impostare, cambiare o rimuovere la password per backup completo del desktop.

Rimani attivo

Selezionare per evitare che la luminosità dello schermo si abbassi e che lo schermo si blocchi quando il tablet è collegato a un caricabatterie o a un dispositivo USB che fornisce l'alimentazione. Non utilizzare questa impostazione con un'immagine statica sul tablet per lunghi periodi di tempo, altrimenti tale immagine potrebbe rimanere impressa sullo schermo.

Seleziona runtime

Toccare per scegliere un modo di selezione del runtime.

Debug USB

Selezionare per consentire agli strumenti di debug su un computer di comunicare con il tablet tramite una connessione USB.

Report bug menu acc/spieg

Selezionare la casella per includere nel menu accensione/spengimento l'opzione di invio di un report bug.

Posizioni fittizie

Selezionare per consentire a uno strumento di sviluppo su un computer di controllare la posizione presunta del tablet anziché utilizzare gli strumenti interni del tablet a questo scopo.

Seleziona applicazione di debug

Toccare per selezionare l'applicazione di debug.

Verifica app USB

Selezionare la casella per verificare le applicazioni USB.

Mostra tocchi

Selezionare per mostrare il feedback vocale per i tocchi.

Posizione puntatore

Selezionare per mostrare i dati attuali del tocco.

Mostra limiti di layout

Selezionare per mostrare limiti di taglio, margini, ecc.

Mostra aggiorn. vista GPU

Selezionare la casella per mostrare gli aggiornamenti vista GPU.

Mostra aggiornamenti layer hardware

Selezionare la casella per mostrare gli aggiornamenti layer hardware.

Debug overdraw GPU

Selezionare la casella per eseguire il debug dell'overdraw GPU.

Aggiornamenti superficie

Selezionare la casella per mostrare gli aggiornamenti schermo.

Scala animazione finestra

Toccare per regolare la scala di animazione della finestra.

Scala animazione transizione

Toccare per regolare la scala di animazione durante la transizione.

Scala durata animatore

Toccare per regolare la scala durata animatore.

Disattiva overlay hardware

Selezionare per utilizzare sempre l'unità GPU per la composizione a schermo.

Forza rendering GPU

Selezionare per usare forzatamente l'accelerazione hardware per 2D nelle applicazioni.

Forza 4x MSAA

Selezionare la casella di controllo per attivare 4x MSAA.

Modalità severa attivata

Selezionare per attivare la modalità severa. Dopo l'attivazione, lo schermo lampeggia quando le applicazioni eseguono operazioni prolungate nel thread principale.

Mostra utilizzo CPU

Selezionare per mostrare l'utilizzo attuale della CPU.

Profilo di rendering GPU

Selezionare per usare l'accelerazione hardware per 2D nelle applicazioni.

Attiva tracce OpenGL

Toccare per regolare le tracce OpenGL.

Non mantenere attività

Selezionare per distruggere tutte le attività non appena si esce.

Limite processi in background

Toccare per cambiare il limite dei processi in background.

Mostra tutti i messaggi ANR

Selezionare per mostrare il dialogo "Applicazione Non Risponde" per le applicazioni in background.

11.5.4 Informazioni sul tablet

Include tutta una serie di informazioni che spaziano da Informazioni legali, Numero modello, Versione firmware, Versione banda di base, Versione kernel, Numero build, a quelle sotto elencate:

Aggiornamenti sistema

Toccare per controllare gli aggiornamenti del sistema.

Stato

Contiene lo stato di Batteria, Livello batteria, Mio numero tablet, Rete, Forza segnale, ecc.

Informazioni legali

Toccare per visualizzare le informazioni legali.

Alcuni servizi e applicazioni potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.

Per maggiori informazioni rivolgersi al punto vendita.

Android è un marchio di Google Inc. Il robot Android è riprodotto o modificato a partire da opere create e condivise da Google e utilizzato conformemente alle condizioni descritte nella licenza di attribuzione Creative Commons 3.0.

© Vodafone Group 2014. Vodafone e i loghi Vodafone sono marchi di fabbrica Vodafone Group. I nomi di prodotti o aziende citati nel presente documento potrebbero essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.